

ВСРК

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ В703

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛЕНДЕР
ПОГРУЖНОЙ
B703






МОЩНОСТЬ И НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Мощный двигатель не имеет вибраций даже на самых высоких оборотах, доходящих до 22 000 об/мин. Это обеспечивает надежность работы, в том числе с большими объемами. При этом звук двигателя такой тихий, что вы сможете готовить в любое время, не беспокоя окружающих.

КОМПАКТНОЕ ХРАНЕНИЕ

Специальная запатентованная конструкция блендера позволяет компактно хранить шнур на подставке, а насадки внутри нее.



КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАСАДОК

Благодаря набору насадок блендер позволяет смешивать, резать, взбивать, делать пюре, молоть, рубить и многое другое. Нитрид-титановое покрытие универсального ножа повышает устойчивость к износу, окислению и коррозии.

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Эргономичная ручка снижает нагрузку на кисть. Прорезиненная кнопка и мягкое покрытие ручки позволяют включать блендер даже мокрыми руками, что нередко бывает на кухне.

УСТРОЙСТВО

Шнур



Погружной блендер

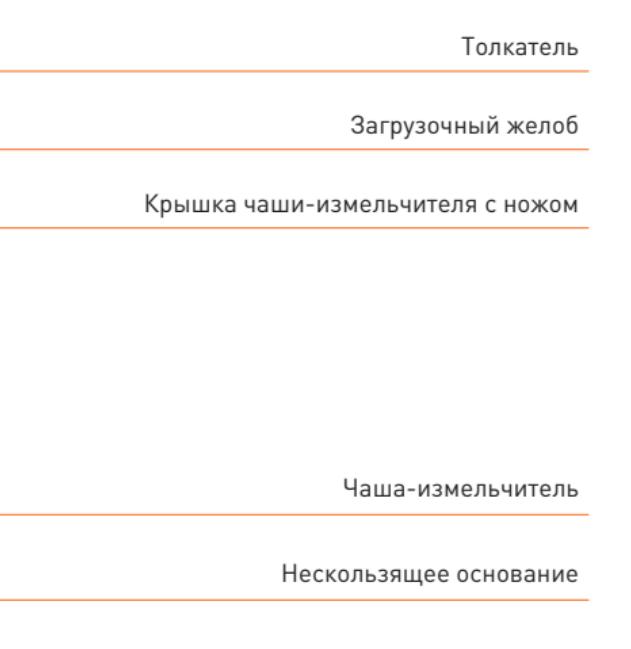

Подставка для блендера

Кнопка включения/выключения

Кронштейны для хранения сетевого шнура

Толкатель

Загрузочный желоб

Место для хранения насадок

Крышка чаши-измельчителя с ножом

Чаша-измельчитель

Нескользящее основание

Мерный кувшин

Универсальный нож

Нож для взбивания

Нож для измельчения

Инструмент для снятия ножа

УСТРОЙСТВО

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите упаковочные материалы и снимите все наклейки с корпуса блендера.
- Промойте металлическую часть погружного блендера, ножи, чашу-измельчитель и крышку чаши-измельчителя с помощью нейтрального моющего средства в теплой мыльной воде.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОГРУЖНОГО БЛЕНДЕРА

Погружной блендер идеально подходит для приготовления соусов, подлив, супов, майонеза и детского питания, а также для смешивания напитков и молочных коктейлей.

Металлическая ножка погружного блендера не является съемной частью.

Во избежание чрезмерной переработки продуктов или жидкости, во время работы блендер необходимо останавливать и проверять консистенцию ингредиентов.

- Опустите блендер строго вертикально в емкость со смешиваемыми продуктами.
- Для начала процесса измельчения нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения.

- Переработайте находящиеся в емкости продукты, плавно приподнимая и опуская блендер.
- После использования отключите блендер от электросети. Перед тем как вынуть блендер из емкости, убедитесь в том, что двигатель полностью остановлен.

- Снимите нож с блендера, используя специальный инструмент, как показано на рисунке.
- Очистите блендер (см. раздел Чистка).

В случае перегрева погружной блендер отключится благодаря наличию температурного датчика.

НОЖ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

НОЖ ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОЖ

Для снятия ножей используйте специальный инструмент, как показано на рисунке.

Максимальная продолжительность работы

Перед повторным включением дайте блендеру

остыть несколько минут.

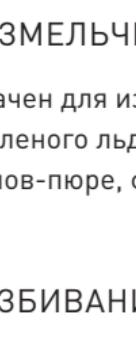

отключиться благодаря наличию температурного датчика.

остыть несколько минут.

РЕКОМЕНДАЦИИ

При приготовлении пюре и смешивании разрежьте продукты на равномерные части. Это обеспечит получение однородного продукта.

В начале процесса перемешивания опустите блендер в емкость с продуктами, плавно приподнимая и опуская его для достижения желаемой консистенции смеси.

Рекомендуемое время непрерывной работы блендера около 1 минуты.

Максимальная продолжительность работы блендера не должна превышать 5 минут.

Перед повторным включением дайте блендеру остить несколько минут.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАШИ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

Чаша-измельчитель позволяет сэкономить время приготовления многих блюд. С помощью нее можно измельчать сырье овощи и фрукты, зелень, сыр, мясо.

Крупные продукты, например мясо, сыр, лук, морковь, необходимо предварительно нарезать.

Чаша-измельчитель не подходит для колки льда, измельчения твердых продуктов, таких как кофейные зерна, мускатный орех.

- Поместите продукты в чашу-измельчитель.
- Установите крышку с ножом на чашу-измельчитель, повернув ее в положение **CLOSE** ⚡ против часовой стрелки.

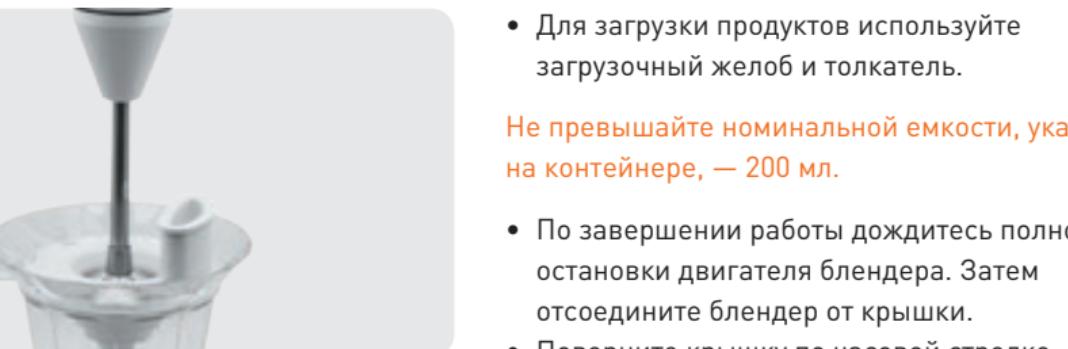

- Затем установите блендер сверху на крышку, предварительно сняв нож.
- Для начала процесса измельчения нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения.

- Для загрузки продуктов используйте загрузочный желоб и толкатель.

Не превышайте номинальной емкости, указанной на контейнере, — 200 мл.

- По завершении работы дождитесь полной остановки двигателя блендера. Затем отсоедините блендер от крышки.
- Поверните крышку по часовой стрелке в положение **OPEN** ⚡, затем откройте ее.
- Извлеките продукты из чаши-измельчителя.

ЧИСТКА

- Перед чисткой отключите погружной блендер от электросети.

Ножи блендера очень острые, поэтому обращайтесь с ними с осторожностью.

- После каждого использования необходимо промыть съемные части под проточной водой с помощью мягкого моющего средства.
- Наружную часть корпуса блендера сначала протрите влажной, затем сухой салфеткой.
- Для более быстрой и эффективной очистки ножа поместите металлическую часть погружного блендера в емкость с водой.
- Затем подключите прибор к электросети и включите примерно на 20–30 секунд.

ХРАНЕНИЕ

После чистки поместите прибор и насадки в специальную подставку для погружного блендера.

Шнур прибора храните на кронштейнах, которые находятся на подставке для блендера.

Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °C и относительной влажности не более 65%.

•

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом использования блендера внимательно прочтайте и сохраните это руководство по эксплуатации, чтобы иметь возможность обратиться к нему в будущем.
- Перед началом работы убедитесь в том, что прибор правильно и полностью собран.
- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Будьте осторожны при обращении с ножами, лезвия очень острые.
- Не измельчайте очень горячие продукты.

- Не прикасайтесь к движущимся частям блендера во избежание травм и повреждения прибора.
- Выключите прибор и отсоедините его от сети перед установкой и снятием каких-либо частей, после использования и перед чисткой.
- Никогда не погружайте корпус блендера с двигателем, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте прибор в помещениях с повышенной влажностью.
- Не используйте погружной блендер для измельчения кофейных зерен или других твердых продуктов, например мускатного ореха. Переработка подобных продуктов может привести к поломке ножей погружного блендера.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.

- Ножи, чаша-измельчитель и крышка чаши-измельчителя имеют естественный износ, срок эксплуатации зависит от аккуратности и частоты использования.
- Прибор предназначен для домашнего использования.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителямиполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте www.bork.ru или по телефону 8 800 700 55 88.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 170 Вт

Вес: 3,1 кг

Сделано в Корее

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для измельчения пищи, взбивания и смешивания ингредиентов.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте www.bork.ru.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блендер погружной: 1 шт.
Подставка для блендера: 1 шт.
Мерный кувшин: 1 шт.
Универсальный нож: 1 шт.
Нож для измельчения: 1 шт.
Нож для взбивания: 1 шт.
Инструмент для снятия ножа: 1 шт.
Чаша-измельчитель: 1 шт.
Крышка чаши-измельчителя с ножом: 1 шт.
Толкатель: 1 шт.

Руководство по эксплуатации
с гарантийным талоном: 1 шт.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенными в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу: <http://www.bork.ru>.

Товар сертифицирован № ТС RU C-DE.AU14.B.00660.

Срок действия — с 21.08.2014 по 20.08.2016 включительно.

Орган по сертификации продукции и услуг — ООО «Сертификация-ПТС».

Изменения данных сертификации происходят в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ





МУЛЬТИШЕФ U803

- Более 200 рецептов с автоматическим приготовлением
- Объемный четырехзонный нагрев
- Удобство управления
- Технология «1+1»™ — приготовление с точностью до 1 градуса и 1 минуты



КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ C805

- Возможность программирования
- Кофемолка с 45 степенями помола
- Функция автоматической утрамбовки
- Автокапучинатор с функцией самоочистки
- Одновременное заваривание кофе и подача пара



БЛЕНДЕР B802

- Супермощный мотор — 2200 Вт
- Комбинированная система отжима
- Функция нагрева
- Индивидуальные настройки температуры для отжима всех видов цитрусовых
- Система смещивания ProKinetix
- Тончайшее измельчение
- 12 скоростей, 5 программ



СОКОВЫЖИМАТЕЛЬ Z800

- Технология заваривания чая
- Индивидуальные настройки температуры для отжима всех видов цитрусовых
- Система равномерного нагрева — Element IQ
- Устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Quantanium
- Регулировка угла наклона рабочей поверхности



ЧАЙНИК K810

- Технология заваривания чая
- Индивидуальные настройки температуры для отжима всех видов цитрусовых
- Система равномерного нагрева — Element IQ
- Устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Quantanium
- Регулировка угла наклона рабочей поверхности



ГРИЛЬ G802

www.bork.ru Актуальная информация и полная линейка техники BORK с возможностью сделать покупку одним нажатием, а также приобрести к технике аксессуары и сменные детали. Электронные версии инструкций и подробные видеоИнструкции по сложным вопросам эксплуатации.



Уникальные авторские рецепты для кухонной линейки BORK от лучших шеф-поваров. Мобильная версия в приложении MultiBORK (доступно для iOS и Android).



facebook.com/BORKrus

Актуальная информация о новинках, рецепты от ведущих шеф-поваров, вопросы и ответы в режиме on-line.



youtube.com/bork

Видеорецепты, видеоИнструкции, обзоры новинок.



twitter.com/bork_rus

Бренд-шеф BORK отвечает на вопросы по рецептуре и использованию техники.



instagram.com/bork_com

Профессиональные фотографии и рецепты для кухонной линейки BORK.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 1 года с даты продажи данного изделия.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Изделие

.....**БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ**.....

Модель

.....**B703**.....

Серийный номер

.....

Дата приобретения

.....

Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)

.....

Подпись покупателя

.....

Подпись продавца

М.П.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10.
Часы работы: с 9.00 до 21.00,
без перерывов и выходных.
(495) 755-85-20

Актуальную информацию о наличии
сервисных центров в вашем регионе
можно найти на сайте www.bork.ru
или по телефону 8 800 700 55 88.

