


BORK



МУЛЬТИВАРКА U800
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Мой BORK

Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете  на bork.ru и вы получите быстрый доступ к рецептам, инструкциям, аксессуарам, запчастям и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.



Рычаг блокировки крышки

Кнопка для открывания крышки


Дисплей и панель управления



Клапан сброса давления

Контейнер для сбора конденсата



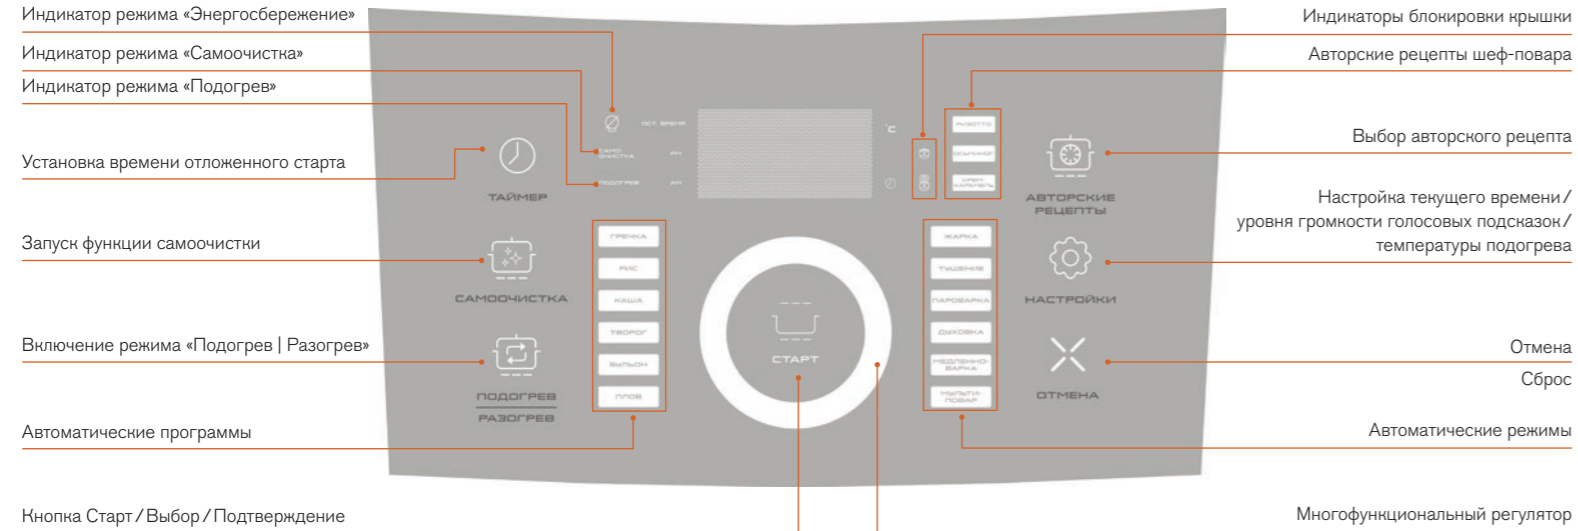

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя.
- Удалите и безопасно утилизируйте упаковочные материалы и этикетки с корпуса прибора.
- Перед началом приготовления протрите внутреннюю поверхность прибора и поверхность нагревательного элемента сухой мягкой салфеткой. Промойте внутреннюю чашу и протрите сухой мягкой салфеткой.
- Установите прибор на ровную горизонтальную термоустойчивую поверхность.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- Извлеченную вилку из розетки, не тяните за шнур, беритесь только за вилку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Откройте крышку мультиварки, нажав на кнопку для открывания.
- Положите во внутреннюю чашу необходимые ингредиенты.
- Установите внутреннюю чашу в корпус мультиварки.

- Закройте верхнюю крышку и заблокируйте, повернув регулятор блокировки крышки в положение ●.
- Подключите шнур питания в сетевую розетку.
- Если крышка закрыта правильно, индикация дисплея загорится.
- Если чаша не установлена, на дисплее появится символ L J. Вы услышите голосовую подсказку «Пожалуйста, установите чашу».
- Выберите необходимую программу/режим с помощью регулятора.
- Если в процессе приготовления вы захотите выбрать другую программу, нажмите ОТМЕНА.

Количество продуктов и воды не должно превышать отметку 3000 мл.

- Нажмите НАСТРОЙКИ, при помощи регулятора установите время приготовления. Для подтверждения нажмите СТАРТ.

По завершении процесса приготовления вы услышите звуковой сигнал, мультиварка перейдет в режим «Подогрев».

- Откройте крышку.

Дайте мультиварке остыть в течение 30 минут перед повторным использованием.

НАСТРОЙКИ

Используется для настройки текущего времени, уровня громкости голосовых подсказок, температуры подогрева.

Установка текущего времени

- Однократно нажмите НАСТРОЙКИ.

- С помощью регулятора установите часы и минуты.
- Нажмите СТАРТ для подтверждения текущего времени.

Настройка уровня громкости голосовых подсказок

Процесс подготовки и настройки мультиварки сопровождается голосовыми инструкциями при каждом нажатии кнопок, а во время приготовления мультиварка информирует вас о выпуске пара и об окончании приготовления.

- Дважды нажмите НАСТРОЙКИ.
- С помощью регулятора установите уровень громкости в диапазоне от 0 до 4.
- Подтвердите выбор нажатием СТАРТ.

При установленном значении уровня громкости «0» функция голосовых подсказок будет отключена.

Режим установки температуры подогрева

- Трижды нажмите НАСТРОЙКИ.
- С помощью регулятора установите необходимую температуру подогрева в диапазоне 35–80°C и нажмите ПОДОГРЕВ | РАЗОГРЕВ.

Температура подогрева по умолчанию 60°C. Мультиварка запоминает последние настройки температуры в режиме «Подогрев».

ФУНКЦИЯ ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ

Данная функция позволяет обеспечить безопасность детей, блокируя панель управления.

- Для активации и деактивации функции одновременно удерживайте кнопки ТАЙМЕР и АВТОРСКИЕ РЕЦЕПТЫ в течение 3 секунд.

ТАЙМЕР

Мультиварка позаботится о вашем горячем завтраке — функция отложенного старта до 13 часов сработает с точностью до минуты.

- Нажмите ТАЙМЕР.
- Задайте время окончания приготовления с помощью регулятора. Для подтверждения нажмите НАСТРОЙКИ. Шаг установки — 10 минут.
- Выберите программу с помощью регулятора и нажмите СТАРТ.

Проверьте правильность установки текущего времени. Таймер нельзя активировать, если крышка мультиварки не заблокирована.

Максимальное время отсрочки готовности составляет 13 часов.

При установке времени, превышающем это значение, таймер автоматически переключится на максимально допустимое.

Данная функция доступна в следующих программах/режимах:

- | | |
|----------|-------------|
| ▪ Гречка | ▪ Жарка |
| ▪ Рис | ▪ Тушение |
| ▪ Каша | ▪ Пароварка |
| ▪ Бульон | ▪ Духовка |
| ▪ Плов | |

Время приготовления будет задано по умолчанию.

По завершении процесса приготовления вы услышите звуковой сигнал, мультиварка перейдет в режим Подогрев.

РАЗОГРЕВ

Используется для разогревания готового блюда.

- Нажмите кнопку ПОДОГРЕВ | РАЗОГРЕВ 2 раза, чтобы запустить программу автоматического разогрева.

Блюдо будет разогрето через 15 минут.

ПОДОГРЕВ

По окончании процесса приготовления мультиварка автоматически переходит в режим Подогрев. Загорается индикатор Подогрев, на дисплее отображается время поддержания температуры. Функция будет активна в течение 36 часов.

Оптимальное время использования данной функции не более 8 часов.

Для отключения автоматического подогрева нажмите и удерживайте ПОДОГРЕВ | РАЗОГРЕВ в процессе приготовления. Температура в режиме подогрева поддерживается в пределах 35–80 °С (см. раздел Настройки).

РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Если в течение 1 минуты ни одна из кнопок не была активирована, прибор автоматически переключится в энергосберегающий режим. Прибор выйдет из этого режима при нажатии любой кнопки или повороте рычага блокировки крышки. Убедитесь в том, что функция «Замок от детей отключена».

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Гречка

Подходит для приготовления гарниров из круп — гречки, перловки, пшена.

- Выберите программу «Гречка».
- Нажмите СТАРТ.

Среднее время приготовления: 20 минут.

Рис

Позволяет готовить любимые блюда из риса.

- Выберите программу «Рис».
- Нажмите СТАРТ.

Время приготовления задается автоматически.

Каша

Программа для приготовления каши из различных круп, добавляя к ним дополнительные ингредиенты.

- Выберите программу «Каша».
- Нажмите СТАРТ.

Среднее время приготовления: 25 минут.

При использовании молока его нужно разбавлять в пропорции 1:2 с водой.

Творог

Программа для приготовления творога.

- Выберите программу «Творог».
- Нажмите СТАРТ.

Время приготовления: 21 минута.

Плов

Программа для приготовления плова: с мясом, овощами, морепродуктами, сухофруктами.

- Выберите программу «Плов».
- Нажмите СТАРТ.

Время приготовления задается автоматически.

Бульон

Программа для приготовления бульонов, супов, а также супов-пюре.

- Выберите программу «Бульон».
- Установите время приготовления.
- Нажмите СТАРТ.

Время приготовления по умолчанию: 45 минут.

Диапазон: 10–90 минут.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ

Жарка

Режим заменяет процесс обжаривания на сковородке. Поджаривание может происходить как с открытой, так и с закрытой крышкой. Подходит для предварительного обжаривания продуктов.

- Выберите режим «Жарка».
- Установите время приготовления.
- Нажмите СТАРТ.

Время приготовления по умолчанию: 5 минут.

Диапазон: 3–90 минут.

Тушение

В режиме «Тушение» продукт готовится под давлением в собственном соку. Воду добавлять необязательно. Режим «Тушение» идеально подходит для варки супов, тушения мяса, печени, рыбы, овощей, приготовления омлетов.

- Выберите режим «Тушение».
- Установите время приготовления.
- Нажмите СТАРТ.

Время приготовления по умолчанию: 35 минут.

Диапазон: 10–90 минут.

Пароварка

В пароварке пища готовится на пару и под давлением. Сохраняются витамины и вкус продуктов. Для приготовления блюд используйте решетку.

- Выберите режим «Пароварка».
- Установите время приготовления.
- Нажмите СТАРТ.

Время приготовления по умолчанию: 25 минут.

Диапазон: 10–90 минут.

Духовка

Режим для выпекания коржей, кексов, пирогов и других кондитерских изделий, а также для запекания мяса, рыбы и овощей.

- Выберите режим «Духовка».
- Установите время и температуру приготовления.
- Нажмите кнопку СТАРТ.

Время приготовления по умолчанию: 60 минут. Диапазон: 10–90 минут.

Температура приготовления по умолчанию: 130°C. Диапазон: 120°C → 130°C → 140°C.

Во время приготовления не открывайте крышку.

Медленноварка

Подходит для приготовления блюд, требующих длительного томления.

Данный режим может использоваться в качестве су-вида. Су-вид является методом приготовления пищи, запечатанной в герметичный пластиковый пакет. Цель технологии су-вид состоит в том, чтобы готовить продукт равномерно, сохраняя внутри одну и ту же степень готовности и сочность продукта.

Для приготовления используйте вакуумные пакеты.

- Выберите режим «Медленноварка».
- Установите время и температуру приготовления.
- Нажмите СТАРТ.

При достижении выбранной температуры мультиварка подаст звуковой сигнал.

Время приготовления по умолчанию: 30 минут.
Диапазон: 10 минут — 16 часов.

Время устанавливается в диапазоне 10 минут — 1 час с шагом 1 минута;
1 час — 4 часа с шагом 5 минут;
4 часа — 16 часов с шагом 10 минут.

Температура приготовления по умолчанию: 55 °С.
Диапазон: 40–90 °С.

Мультивар

Режим позволяет настраивать температуру и время приготовления под конкретный рецепт.

Заданная вами температура будет поддерживаться на протяжении всего процесса приготовления.

- Выберите режим Мультивар.
- Установите время и температуру приготовления.
- Нажмите СТАРТ.
- Время приготовления по умолчанию: 50 минут.
Диапазон: 5–540 минут.
Температура приготовления по умолчанию: 100 °С.
Диапазон: 35–140 °С.

Программа/Режим	Приготовление под давлением	Время приготовления	Таймер
Гречка	+	20 минут — по умолчанию	+
Рис	+	автоматически*	+
Каша	+	25 минут — по умолчанию	+
Творог	+	21 минута — по умолчанию	–
Бульон	+	45 минут — по умолчанию; настраивается в диапазоне 10–90 минут	+
Плов	+	автоматически*	+
Жарка	–	5 минут — по умолчанию; настраивается в диапазоне 3–90 минут	+
Тушение	+	35 минут — по умолчанию; настраивается в диапазоне 10–90 минут	+
Пароварка	+	25 минут — по умолчанию; настраивается в диапазоне 10–90 минут	+

*В зависимости от количества ингредиентов, их исходной температуры и содержания в них влаги.

При повторном приготовлении учитывайте температуру чаши. Если чаша еще горячая, сократите время приготовления.

Программа/Режим	Приготовление под давлением	Время приготовления	Таймер
Духовка	–	60 минут — по умолчанию; настраивается в диапазоне 10–90 минут	+
Медленноварка	–	30 минут — по умолчанию; настраивается в диапазоне 10 минут — 16 часов	–
Мультиповар	+	50 минут — по умолчанию; настраивается в диапазоне 5–540 минут	–
Ризотто	+	17 минут — по умолчанию	–
Осьминог	+	30 минут — по умолчанию	–
Крем-карамель	+	15 минут — по умолчанию	–

Уникальную коллекцию авторских рецептов, разработанных лучшими шеф-поварами специально для мультиварки U800, вы можете найти на сайте <https://www.bork.ru/recipes/gotovim-v-multivarke/>.

ЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой прибора необходимо отсоединить шнур электропитания от сети.

Не опускайте прибор или шнур питания в воду или иную жидкость.

Для облегчения процесса очистки все съемные части прибора сразу после приготовления пищи необходимо промывать проточной водой с использованием мягких моющих средств.

Не используйте для очистки прибора проволочные мочалки, химикаты, абразивные чистящие средства и средства, содержащие сульфаниламидную или лимонную кислоту.

Не рекомендуется мыть какие-либо части прибора или дополнительные приспособления в посудомоечной машине.


Наружная часть корпуса

Сначала протрите корпус влажной салфеткой, смоченной моющим средством, а затем мягкой сухой салфеткой или используйте специальное средство для чистки пластиковых поверхностей.

Внутренняя чаша

После приготовления блюда дождитесь, когда внутренняя чаша остынет. После использования чашу необходимо вымыть горячей водой и средством для мытья посуды.

Съемная внутренняя крышка

- Поверните рычаг блокировки в положение  и откройте верхнюю крышку.
- Нажмите белую кнопку PUSH на внутренней стороне крышки и снимите внутреннюю крышку вместе с уплотнителем.



- Тщательно промойте внутреннюю крышку и уплотнение, не снимая его с крышки, просушите. Уплотнение должно плотно прилегать к крышке.



Клапан сброса давления

Очистку клапана сброса давления необходимо производить каждый раз после использования прибора.

- Аккуратно открутите клапан с ответной втулки, которые расположены на внешней стороне крышки.



- Очистите пространство под ними с помощью мягкой губки и щетки.
- Промойте клапан проточной водой, тщательно просушите и установите на место, закрутив.

Перед установкой клапана на место убедитесь в том, что ни на клапане, ни в ответной втулке не остались остатки пищи.



Контейнер для сбора конденсата

- Снимите контейнер для сбора конденсата.
- Очистите контейнер с помощью нейтрального моющего средства и просушите.
- После чистки установите контейнер на место.

При невозможности самостоятельной очистки клапана прекратите использование прибора и обратитесь к представителю уполномоченного сервисного центра компании BORK.

САМООЧИСТКА

Функция самоочистки упрощает чистку, она предназначена для прочистки клапана сброса давления и удаления стойких загрязнений.

- Для запуска режима самоочистки залейте в чашу 2 мерных стакана воды, после чего закройте крышку и заблокируйте ее.
- Нажмите САМООЧИСТКА.

Время работы — 16 минут.

Голосовая подсказка сообщит вам, когда работа будет завершена.

В режиме самоочистки горячий пар под давлением будет выходить из клапана сброса давления.

- Не открывайте крышку сразу после окончания процесса самоочистки.
- Используйте только чистую воду.
- Не добавляйте в воду никакие моющие средства или иные химические вещества.

ХРАНЕНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30°C и относительной влажности не более 65%.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед эксплуатацией прибора удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Подключайте прибор только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.

- Данное устройство предназначено для использования только в домашних условиях. Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость.
- Не допускайте соприкосновения шнура питания с горячей поверхностью, это может привести к его повреждению. Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и прибор на предмет повреждений. При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование и передайте его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.

- Перед первым включением убедитесь в том, что прибор правильно собран и все упаковочные материалы удалены.
- Устанавливайте прибор на ровную, сухую, устойчивую поверхность.
- Не устанавливайте прибор на край стола или столешницы.
- Перед использованием прибора промойте все съемные детали.
- Не используйте при приготовлении в чаше пакеты и рукава для запекания, алюминиевую фольгу, формочки или подобные приспособления из металлосодержащих материалов.
- Не включайте прибор без установленной внутренней чаши.

- Используйте чашу для приготовления и подогрева еды только в мультиварке.
- При установке следите за тем, чтобы горячий пар во время приготовления не попадал на мебель, бытовую технику, стены и т.п.
- По окончании приготовления крышку открывайте аккуратно, избегая контакта с паром.
- Не переполняйте внутреннюю чашу прибора.
- Аккуратно обращайтесь с чашей. Избегайте повреждения антипригарного покрытия. В процессе приготовления используйте только специальную лопатку/ложку, входящую в комплект.

- Обеспечьте свободное пространство над прибором для безопасного выхода пара (не менее 1 метра).
- Не перемещайте мультиварку в процессе работы.
- Не закрывайте клапан сброса давления рукой. Это может привести к ожогам.
- Внутреннюю чашу не рекомендуется мыть в посудомоечной машине.
- Не распыляйте и не наносите на прибор какие-либо химикаты. Очистку клапана сброса давления необходимо производить каждый раз после использования прибора.

- Не используйте такие предметы, как иголки, булавки, для чистки клапанов сброса давления, это может привести к повреждению прибора.
- Не накрывайте мультиварку и не ставьте на неё посторонние предметы.
- Во время работы прибор нагревается, не касайтесь чаши, крышки чаши незащищенными руками.
- Не поворачивайте рычаг блокировки с превышением обычного силового воздействия.
- Внутреннее покрытие чаши и резиновый уплотнитель внутренней крышки имеют естественный износ, срок эксплуатации зависит от аккуратности обращения.

- В случае подозрений на некорректную работу устройства (блокировка после окончания цикла либо невыполнение отмены установок во время приготовления пищи под давлением) рекомендуем обратиться в службу информационной поддержки компании BORK.
- В процессе эксплуатации или хранения прибора вы можете ощутить специфический запах, что не является свидетельством о неисправности. Рекомендуем произвести очистку прибора.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Не устанавливайте прибор вблизи других источников тепла. Производите чистку мультиварки после каждого использования. При чистке и обслуживании соблюдайте инструкции, приведенные в разделе «Чистка и уход».
- Для обеспечения безопасности и правильного функционирования прибора используйте только оригинальные расходные материалы и аксессуары BORK или одобренные производителем аналоги.
- Не используйте абразивные чистящие средства или жесткие металлические мочалки для чистки. Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.
- Вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети, когда оставляете прибор без присмотра, по окончании использования, а также перед чисткой, перемещением и перед тем, как убрать его на хранение.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.
- При обнаружении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и передайте в ближайший сервисный центр компании BORK для диагностики, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220—240 В
Частота: 50 Гц
Мощность: 1400 Вт
Габариты (В × Ш × Г): 290 × 280 × 400 мм
Объем: 5 л
Вес: 7,5 кг
Сделано в Корее.

Информация о назначении изделия:
устройство с микропроцессорной автоматикой,
предназначено для приготовления пищи.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мультиварка: 1 шт.
Внутренняя чаша: 1 шт.
Контейнер для сбора конденсата: 1 шт.
Мерный стакан: 1 шт.
Лопатка: 1 шт.
Решетка для приготовления на пару: 1 шт.
Руководство пользователя
с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован.
Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>. Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104. Тел.: 8 800 500 88 99. Электронная почта: info@bork.ru.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Изделие МУЛЬТИВАРКА

Модель U800

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о продавце

.....
(наименование, юридический адрес)

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:
1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления;
последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

М. П.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- невалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;

- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Замена неисправных частей изделия (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Актуальные адреса и телефоны сервисных центров компании BORK в регионах РФ и странах СНГ представлены на сайте bork.ru. При возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону службы информационной поддержки 8 800 500 88 99.

Фирменный сервисный центр компании BORK: ООО «Премиум Сервис».
Адрес: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 10. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.

