

BORK




КОСМЕТИЧЕСКОЕ ЗЕРКАЛО D684

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мой BORK

Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете  на bork.ru.
Вы получите быстрый доступ к инструкциям, аксессуарам, запчастям
и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.

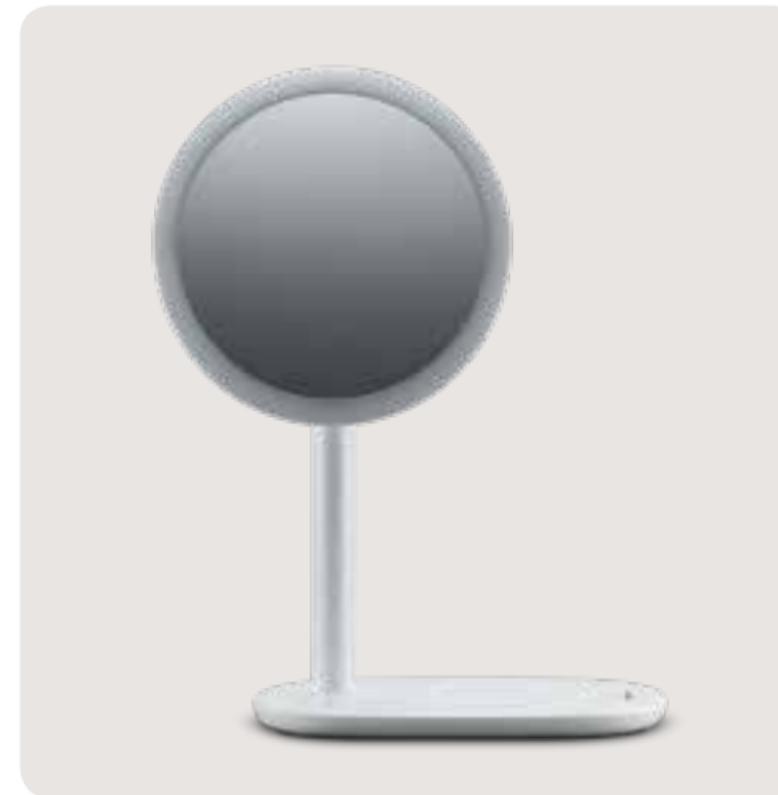

СТИЛЬНЫЙ АКСЕССУАР ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Зеркало, которое может выступить как идеальный помощник в макияже и уходе за кожей, украшением интерьера (настольная лампа) и поддерживать современный стиль жизни, для тех, кто не представляет своей жизни без смартфона.



КОСМЕТИЧЕСКОЕ ЗЕРКАЛО
С РЕГУЛИРУЕМОЙ ПО ЯРКОСТИ
ПОДСВЕТКОЙ

Создает для вас самые комфортные условия для ухода
за кожей и нанесения макияжа.



БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА
ДЛЯ ТЕЛЕФОНА

Зеркало оснащено современной индукционной зарядкой
для мобильных устройств. Заряжайте телефон быстро
и удобно.



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Ознакомьтесь с данным руководством пользователя перед первым использованием.

- Достаньте зеркало из упаковки.
- Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.

СБОРКА



- Поместите зеркало в основание.



- Затяните с помощью шестигранника.

ПОДСВЕТКА ЗЕРКАЛА:

- Короткое нажатие на сенсор ☀️ позволяет включить или выключить свет.
- Длительное нажатие на сенсор ☀️ позволяет изменить яркость.

ФУНКЦИЯ НАСТОЛЬНОЙ ЛАМПЫ

- Поверните зеркало горизонтально.
- Короткое нажатие на сенсор ☀️ позволяет включить или выключить свет.
- Длительное нажатие на сенсор ☀️ позволяет изменить яркость.

БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА

Беспроводная система зарядки поддерживает стандарт Qi для осуществления беспроводной зарядки и может использоваться в качестве беспроводной зарядной станции только для стандартных электронных устройств Qi.

- Удалите устройство с площадки зарядного устройства, если оно заряжено полностью.

Пожалуйста, положите устройство в центр силиконового кольца.

При смещении устройство не будет заряжаться, или эффективность зарядки будет снижена.

ОЧИСТКА

- Запрещается очищать прибор при зарядке, очистку прибора необходимо производить в выключенном состоянии мягкой и сухой тканью.
- Запрещается использовать растворители, химикаты или спреи.
- Не допускайте попадания жидкости или посторонних объектов в отверстия прибора.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для уменьшения риска возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте прибор воздействию воды.
- Отрегулируйте прибор в соответствии с инструкцией и разместите его в надежном месте.
- Не используйте прибор вблизи источников воды, включая источники капель или возможных брызг (например, фонтан), а также вблизи объектов, наполненных жидкостями, например, горшки для цветов или аквариумы.
- Не используйте прибор вблизи источников тепла (например, радиаторов, печей, а также источников открытого пламени, например, зажженных свечей или других средств, вырабатывающих тепло, например, аудиоусилители или телевизоры).
- Обращайтесь за обслуживанием и ремонтом прибора только к квалифицированному обслуживающему персоналу. Техническое обслуживание требуется, если прибор не работает нормальным образом, поврежден

- его шнур питания/вилка, прибор был подвергнут воздействию воды, дождя, жидкости или влаги, прибор упал или какой-либо инородный объект был вставлен в порт прибора или систему его вентиляции.
- Предупреждение: запрещается заменять светодиоды самостоятельно.
 - Пожалуйста, используйте прибор в указанном диапазоне напряжения. Неправильное использование может привести к поражению электрическим током, повреждению или возгоранию.
 - Пожалуйста, используйте прибор в указанном диапазоне напряжения. Неправильное использование может привести к поражению электрическим током, повреждению или возгоранию.
 - Запрещается класть металлические предметы на подставку для зарядки во время процедуры зарядки. Металл может нагреться, что приведет к повреждению прибора.

- Удалите металлические чехлы с заряжаемых объектов перед использованием прибора.
- Запрещается подключать и отключать адаптер переменного тока мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током или травме.
- Запрещается погружать прибор или адаптер переменного тока в воду или мыть его под струей воды. Это может привести к поражению электрическим током или травме.
- Запрещается использовать адаптер переменного тока вблизи источников тепла.
- Запрещается наносить повреждения, чрезмерно сгибать, растягивать или скручивать шнур питания адаптера переменного тока. Это может привести к повреждению шнура питания, а также к возгоранию или поражению электрическим током.

- Запрещается использовать шнур питания адаптера переменного тока или вилку при их повреждении или повреждении розетки. Это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или возгоранию.
- При возникновении неисправности прибора или адаптера питания, например, необычного запаха, звука, нестандартного нагрева, немедленно извлеките адаптер переменного тока из розетки и воздержитесь от использования прибора. В противном случае использование прибора может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Используйте прибор при температуре $-10^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$.
- Храните прибор вне досягаемости детей.
- Прибор не является игрушкой, поэтому детям в возрасте до 3 лет запрещено пользоваться им. Дети в возрасте от 3 до 8 лет должны использовать прибор под наблюдением родителей.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и передайте в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону

8 800 500 88 99

(служба информационной поддержки).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание: постоянный ток, 9 В, 2600 мА

Размер зеркала: 6,5 дюймов (165 мм)

Мощность подсветки зеркала: 5 Вт

Подсветка зеркала. Цветовая температура: 5000K±100K

Подсветка зеркала, индекс CRI: 90

Подсветка зеркала: 900 lux (макс.)

Габариты (Ш×Г×В): 276×348×125 мм

Мощность беспроводного зарядного устройства: 10 Вт

Мощность настольной лампы: 4 Вт

Настольная лампа, цветовая температура: 3000K ± 100K

Настольная лампа, индекс CRI: 85

Настольная лампа, индекс CRI: 690 (макс.)

Масса: 465 г

Сделано в Китае

Информация о назначении изделия:
устройство предназначено для освещения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Зеркало с подсветкой: 1 шт.

Винт с шестигранной головкой: 1 шт.

Зарядное устройство: 1 шт.

Шестигранный ключ: 1 шт.

Адаптер переменного тока: 1 шт.

Руководство пользователя с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru.

ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ



Гриль G 802

- 5 автоматических режимов
- 4 степени прожарки
- Съемные панели с антипригарным покрытием Quantanium
- Термощуп для контроля прожарки



Кофейная станция С 804

- 18 степеней помола
- Манометр для контроля давления
- Функция подачи пара и горячей воды
- Возможность программирования



Блендер В 802

- 12 скоростей
- 5 автоматических программ
- Запатентованная система ножей ProKinetix
- Возможность нагревания смеси



Чайник К 810

- 5 автоматических режимов
- 3 степени крепости чая
- Функция заваривания
- Функция отложенного старта

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого Руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;

- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным Руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в Руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

Адрес сервисного центра

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10.

Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем регионе на сайте vork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

