

BORK

ФЕН D710

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Мой BORK

Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете  на bork.ru.
Вы получите быстрый доступ к инструкциям, аксессуарам, запчастям
и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.



БЫСТРАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ СУШКА ВОЛОС

Мощный инновационный цифровой мотор и аэродинамическая конструкция корпуса обеспечивают идеальное качество сушки волос, значительно сокращая время высыхания волос и повышая эффективность воздействия на кожу головы.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАЙЛИНГ С СИСТЕМОЙ PLASMA STREAM

Система Plasma Stream с датчиками измерения температуры воздушного потока, переключателем «холодного» режима и инновационным мотором создана для здоровой сушки и укладки волос.

Направленный равномерный заряженный поток воздуха, проходящий через насадку-концентратор, обеспечивает профессиональную укладку и оздоравливает волосы.



ИОНИЗАЦИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВОЛОС

Система Plasma Stream предотвращает накопление статического электричества, прилипание пыли и испарение естественной влаги волос. Более 2 миллионов заряженных частиц ионизируют волосы и надежно защищают их от неблагоприятного воздействия внешней среды.

Бесщеточный мотор с цифровым управлением

Универсальная встроенная насадка
для сушки и укладки

Кнопка холодного потока

Кнопки регулировки температуры нагрева
и скорости воздушного потока



Съемная крышка впускного отверстия

Кнопка переключения положения
универсальной насадки

Кнопка включения/выключения

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Индикатор холодного
обдува



Индикатор температурного
режима



Индикатор скоростного
режима

Температурный режим (красный индикатор)



Низкая температура



Средняя температура



Высокая температура



Скоростной режим (белый индикатор)



Низкая скорость



Средняя скорость



Высокая скорость



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
- Внимательно прочтите данное Руководство пользователя перед использованием прибора.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь только за вилку.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



Режим сушки

Когда встроенная насадка утоплена в корпус фена, она находится в положении «рассеиватель» и обеспечивает максимально сильный и равномерный поток воздуха для быстрой сушки волос.



Чтобы перевести насадку из режима сушки в режим укладки, нажмите кнопку PUSH в нижней части фена.



Режим укладки


Когда встроенная насадка выдвинута из корпуса, она находится в положении «концентратор» и обеспечивает максимально направленный воздушный поток равномерной температуры для профессиональной укладки волос.

Чтобы перевести насадку из режима укладки в режим сушки, аккуратно надавите на нее двумя руками и утопите ее в корпус до щелчка.

НАСАДКА

- Насадка может нагреваться во время использования фена.
- Прежде чем менять режим использования насадки, убедитесь, что угол поворота насадки составляет 90 или 180°.

В случае использования насадки под другим углом, со временем плотность фиксации насадки может ослабнуть.

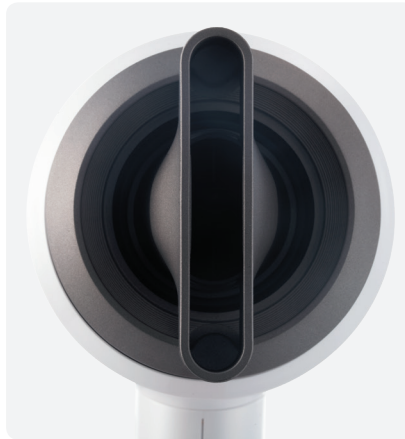

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Режим сушки

- Предварительно подсушите волосы полотенцем и нанесите на волосы увлажняющее термозащитное средство.
- Нажмите кнопку включения/выключения.
- Установите режим сушки.
- Выберите необходимую скорость обдува и температурный режим, используя кнопки на ручке.

Режим укладки

- Нажмите кнопку включения/выключения.
- Установите режим укладки.
- Выберите необходимую скорость обдува и температурный режим, используя кнопки на ручке.
- Для укладки волос используйте специальную круглую щетку.
- С помощью кнопки холодного обдува зафиксируйте полученную укладку.

ЧИСТКА И УХОД

- Отключите прибор от электросети.
- Протрите корпус прибора сухой или слегка влажной тканевой салфеткой.
- Выньте фильтр, повернув против часовой стрелки решетку на задней части корпуса.
- Почистите фильтр и решетку мягкой сухой щеточкой. Установите обратно.

Категорически запрещено использовать для чистки абразивные и химические чистящие средства. Это может повредить поверхность прибора. Нарушение этого требования ведет к прекращению действия гарантии.

Очистка заднего фильтра впускного отверстия

- Крепко зафиксируйте фен в одной руке и другой поверните крышку впускного отверстия против часовой стрелки, как показано на изображении.
- Используйте сухую материю или мягкую щетку, чтобы удалить пыль с сетки фильтра впускного отверстия.
- Установите крышку впускного отверстия на место и поверните ее по часовой стрелке до щелчка.



ХРАНЕНИЕ

Храните прибор в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30°C и относительной влажности не более 65%.

Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Данный прибор предназначен только для бытового использования.
- Не пытайтесь разбирать прибор.
- Если внутренние части прибора становятся красными во время использования, немедленно прекратите использование фена и выключите его из сети.
- Не используйте розетку с феном для подключения любых других электрических нагревательных приборов. Одновременное использование может привести к перегреву.
- Во время первого использования вы можете почувствовать запах нагревающегося шнура. Запах постепенно уходит при использовании фена несколько раз.
- Пожалуйста, используйте прибор на расстоянии не менее 20 см от волос. Длинные волосы могут попасть в фен.
- Протирайте прибор только сухой чистой тканью. Не используйте жесткие или абразивные чистящие средства.
- Не используйте прибор, находясь рядом с ванной, душевой кабиной, умывальником или вблизи других емкостей, содержащих воду.
- При использовании фена в ванной комнате опасность поражения электрическим током существует даже при выключенном приборе. Поэтому после его использования всегда вынимайте вилку из розетки.

- Для дополнительной защиты рекомендуется установка устройства защитного отключения с номинальным рабочим током не более 30 мА. Для дополнительной информации обратитесь в авторизованный сервисный центр компании BORK или к квалифицированному электрику.
- Немедленно прекратите использование и отключите прибор, если кабель питания поврежден. Во избежание несчастного случая поврежденный кабель должен быть заменен в авторизованном сервисном центре компании BORK.

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (в том числе и детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, у которых отсутствует опыт использования данного прибора. Исключение составляют случаи, когда они находятся под присмотром и руководством лица, ответственного за их безопасность.
- Не позволяйте детям пользоваться прибором без присмотра взрослых.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220 В
 Частота: 50 Гц
 Мощность: 1500 Вт
 Скорость воздушного потока: 30 м/с
 Длина шнура: 2 м
 Вес (без насадки и сетевого шнура): 497 г
 Габариты с насадкой (В × Ш × Д):
 168 × 285 × 82 мм

Сделано в Корее.

Информация о назначении изделия:
 устройство предназначено для сушки и укладки волос.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фен: 1 шт.
 Руководство пользователя
 с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru.

Специальные условия реализации не установлены.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону
8 800 500 88 99
(служба информационной поддержки).



Гриль G 802

- 5 автоматических режимов
- 4 степени прожарки
- Съемные панели с антипригарным покрытием Quantanium
- Термощуп для контроля прожарки



Кофейная станция S 804

- 18 степеней помола
- Манометр для контроля давления
- Функция подачи пара и горячей воды
- Возможность программирования



Блендер B 802

- 12 скоростей
- 5 автоматических программ
- Запатентованная система ножей ProKinetix
- Возможность нагревания смеси



Чайник K 810

- 5 автоматических режимов
- 3 степени крепости чая
- Функция заваривания
- Функция отложенного старта

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу: <http://www.bork.ru>.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:
ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал №32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104.
Тел.: 8-800-500-88-99. Электронная почта: info@bork.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Изделие	ФЕН	
Модель	D710	
Серийный номер		
Дата приобретения		
Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)		
	Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.	
	Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.	
	Подпись покупателя	Подпись продавца
		
	М.П.	

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;

- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Адрес сервисного центра

ООО «Премиум Сервис», Москва, Большая Садовая ул., д. 10.

Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем регионе на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

