

BORK

МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ D602

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




Мой BORK

Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете  на bork.ru.
Вы получите быстрый доступ к инструкциям, аксессуарам, запчастям
и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.

Задняя массажная зона

Узлы вращения

Передняя массажная зона

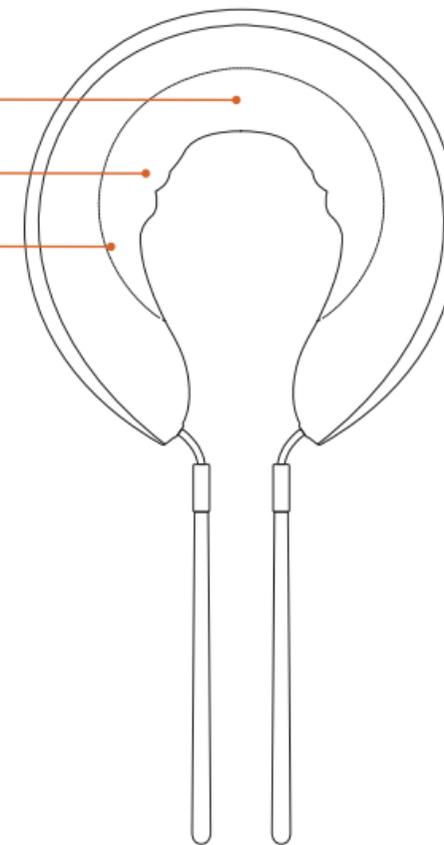


Светодиодный индикатор

Кнопка выбора режима

Разъем для подключения
зарядного кабеля Micro-USB

Кнопка включения
Выбора скорости работы

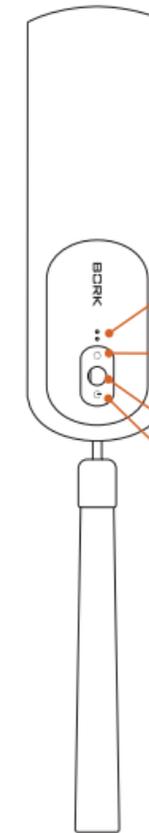

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно прочтите данное руководство пользователя перед использованием прибора.
- Достаньте массажер из упаковки.
- Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
- Полностью зарядите массажер.
Для этого используйте адаптер питания, идущий в комплекте.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.

ВКЛЮЧЕНИЕ МАССАЖЕРА

- Отрегулируйте положение массажера на шее по своему удобству.
- Нажмите и удерживайте кнопку  в течении 2 сек. Светодиодный индикатор загорится красным, массажер немедленно начнет работу.
- Для выключения повторно нажмите и удерживайте кнопку .

ЗАРЯДКА ПРИБОРА

- Если батарея разрядилась, вставьте USB-кабель в USB-порт массажера.
- Подключите адаптер к электросети.

Индикатор питания аккумулятора мигает красным цветом при зарядке и становится зеленым при полном заряде батареи. Время зарядки составляет около 10 часов. Во время зарядки прибор не работает.

РЕЖИМЫ МАССАЖА

Массажер имеет три режима использования. Первый режим установлен по умолчанию.

Для переключения между режимами нажимайте кнопку  на корпусе прибора.

Режим 1

Узлы двигаются вращающимися движениями от задней к передней массажной зоне.

Режим 2

Узлы не вращаются во время перехода от задней массажной зоны к передней и вращаются во время перехода от передней зоны к задней.

Режим 3

Узлы вращаются во время переход от задней массажной зоны к передней и не вращаются во время перехода от передней зоны к задней.

НАСТРОЙКА СКОРОСТИ МАССАЖА

Прибор имеет 3 скорости массажа.

- Используйте одинарное нажатие на кнопку  для выбора скорости работы.

Один звуковой сигнал означает, что массажер работает на медленной скорости, два – на средней и три – на высокой.

НАСТРОЙКА ФИКСИРОВАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ МАССАЖА

Вы можете зафиксировать положение массажных роликов в конкретной точке шеи

- Для этого нажмите и удерживайте в любом из режимов кнопку  в течение 3 сек. Прозвучит звуковой сигнал.
- Не отпуская кнопки, выберите нужную точку.
- Отпустите кнопку. Массажер продолжит работу в заданной позиции

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой обязательно выключите массажер.

Для очистки протрите устройство салфеткой или тканью с мягким моющим средством.

Не допускайте попадания воды или чистящего средства напрямую на массажер.

ХРАНЕНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности не более 80%.

Оберегайте прибор от значительных перепадов температур. Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей. При длительном хранении рекомендуется заряжать массажер раз в месяц.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием массажера обязательно проконсультируйтесь с врачом.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Прибор предназначен для домашнего использования.
- Не используйте массажер во время вождения.
- Если у вас длинные волосы, рекомендуем убрать их с зоны работы массажера. Это предотвратит попадание волос в массажер.
- Немедленно прекратите использовать прибор, если почувствовали недомогание.
- Используйте массажер с осторожностью, если вы перенесли инсульт или страдаете от гипертонии и гипотонии.

- Не используйте устройство после употребления алкоголя.
- Не используйте прибор, если вы страдаете отеками, воспалением или застоем крови в области шеи, если у вас были операции на шее или вы страдаете от плохого физического состояния. Не рекомендуется использовать людям, страдающим от длительной болезни, немоги и людям преклонного возраста, людям с открытыми ранами, серьезными инфекциями, кожными болезнями или повреждениями кожи.
- Не используйте продукт натощак, на полный желудок, после питья или энергичных упражнений.
- Перед использованием снимите с шеи украшения, шарфы. Снимите длинные серьги во избежание попадания их в массажер.
- Массажер является продуктом личной гигиены и не заменяет рекомендации и лечения специалистов здравоохранения.

- Не рекомендуется использовать беременным женщинам, детям, женщинам в период менструаций.
- Используйте только адаптер питания, поставляемый в комплекте.
- Этот прибор не предназначен для диагностики, терапии и других медицинских целей.
- Всегда проверяйте источник питания и не используйте массажер, если источник питания находится вне диапазона номинальной мощности продукта.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Храните массажер вдали от влаги и загрязнений. После использования поместите устройство в безопасное место и не ставьте на него какие-либо изделия.

- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK.
Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адаптер

Напряжение на входе: 100–240 В $\overline{=}$ 0,2 А

Частота: 50/60 Гц

Напряжение на выходе: 5 В $\overline{=}$ 1,0 А

Прибор

Напряжение: 5 В $\overline{=}$ 1,0 А

Мощность: 5 Вт

Емкость аккумулятора: 2300 мА·ч

Габариты (Ш × Г × В): 260 × 260 × 90 мм

Вес: 990 г

Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для массажа области шеи.

Специальные условия реализации не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер: 1 шт.

Кабель Micro-USB: 1 шт.

Адаптер питания: 1 шт.

Чехол для хранения: 1 шт.

Руководство пользователя с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону 8 800 500 88 99 (служба информационной поддержки).

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104.

Тел.: 8 800 500 88 99. Электронная почта: info@bork.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя.

Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

| | |
|---|-------|
| Изделие | |
| Модель | |
| Серийный номер | |
| Дата приобретения | |
| Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес) | |

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер. Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

| | | | |
|--------------------|-------|------------------|-------|
| Подпись покупателя | | Подпись продавца | |
| | | | |
| | | | |

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;

- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

Адрес сервисного центра

ООО «Премиум Сервис», г. Москва, Большая Садовая ул., д.10.
Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем регионе на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

