

BORK



ДОРОЖКА ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЫ D670
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мой BORK

Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете 👤 на bork.ru.
Вы получите быстрый доступ к инструкциям, аксессуарам, запчастям
и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.



УНИКАЛЬНЫЙ КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН

Дорожка D670 имеет рекордно малые габариты и может легко поместиться под кровать или в шкаф.



УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Управляйте дорожкой с помощью пульта дистанционного управления или в автоматическом режиме, когда скорость будет изменяться в зависимости от темпа ходьбы пользователя.



СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА

Спортивная ходьба эффективнее для сброса лишнего веса в сравнении с бегом, так как позволяет находиться в пульсовом диапазоне 130–150 ударов в минуту – идеальном для сжигания жира.

Полотно для спортивной ходьбы



Дисплей

Панель управления

Кнопка ручного переключения режимов

Разъем для кабеля питания

Тумблер включения питания



Ролики для перемещения дорожки

Пипетка с силиконовой смазкой



Пульт управления с ремнем



Ключ



ИНДИКАЦИЯ

TIME
35:27

Время

SPD
3.4

Скорость

DIST
2.34

Дистанция

STEP
1234

Шаги



Режим ожидания



Ручной режим управления



Автоматический режим управления




Индикатор неисправности

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Старт / Остановка

Смена режимов

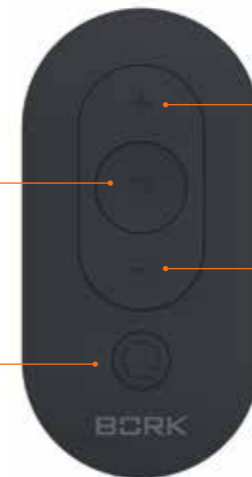

Увеличение скорости в ручном режиме

Уменьшение скорости в ручном режиме

УСТАНОВКА ПРИБОРА



- Выберите ровную поверхность для установки дорожки. Убедитесь, что вам достаточно места справа, слева (не менее 50 см) и позади (не менее 1 метра) дорожки.

- Раскройте полотно прибора. Не дергайте и не давите сильно на прибор.

- Убедитесь, что полотно прибора выровнено.

- Подключите шнур питания к сети и прибору. Переключите тумблер питания.

- После прочтения инструкции приступите к использованию прибора.

- Используйте ключ для затягивания полотна в случае ошибки 06 на дисплее.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



Ознакомьтесь с данным руководством пользователя перед началом пользования прибором.

- Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
- Проверьте комплектацию прибора.
- Установите прибор согласно инструкции по установке.


ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА


- Подключите прибор к электросети.
- Переключите тумблер питания на торцевой части прибора, прибор будет находиться в режиме ожидания и гореть индикатор .
- Нажмите кнопку  с помощью пульта управления или кнопки переключения режимов на торцевой части прибора для выбора режима управления.


РУЧНОЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ

- Нажмите кнопку  с помощью пульта управления или кнопки переключения режимов на торцевой части прибора для выбора ручного режима управления. Индикатор **М** будет включен на панели управления.
- Используйте кнопки + и – на пульте управления для регулирования скорости ходьбы.

Автоматический режим предназначен для опытных пользователей, имеющих хорошую координацию движений. Для новых пользователей рекомендуется начинать с ручного режима для бóльшей безопасности. Дорожка предназначена для спортивной ходьбы со скоростью до 7 км/ч. Не рекомендуется бегать и прыгать на дорожке, это может привести к поломке прибора и не является гарантийным случаем.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ

- Нажмите кнопку  с помощью пульта управления или кнопки переключения режимов на торцевой части прибора для выбора автоматического режима управления. Индикатор **А** будет включен на панели управления.
В автоматическом режиме вы можете регулировать скорость ходьбы без пульта управления.
 - Находитесь в передней части полотна для увеличения скорости.
 - Находитесь в задней части полотна для замедления или остановки.

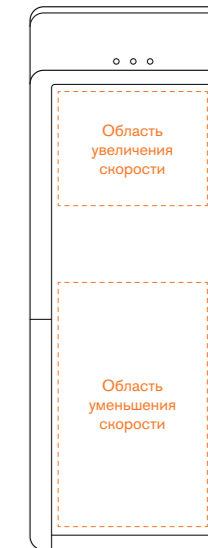

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

При нарушении связи между дорожкой и пультом управления следует настроить сопряжение устройств заново, следуя инструкции ниже:



- Поднесите пульт управления к LED-дисплею дорожки.
- Быстро нажмите несколько раз на кнопку смены режимов на пульте.

ЧИСТКА И УХОД

- Для очистки протрите устройство мягким полотенцем или тряпкой, смоченной в воде.

Не наносите воду или очищающие средства напрямую на прибор.

КАЛИБРОВКА ПОЛОТНА

- Нажмите и удерживайте кнопку  и кнопку  одновременно в течение 3 секунд. Появится индикатор CALI на дисплее, дорожка начнет работу со скоростью 4 км/ч.
- Используйте ключ для затягивания полотна.

Если полотно сдвигается влево – затяните левую часть полотна по часовой стрелке.

Если полотно сдвигается вправо – затяните правую часть полотна по часовой стрелке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Категорически запрещается использовать дорожку:
 - детям до 12 лет. Дети старше 12 лет должны использовать прибор только в присутствии взрослых;
 - беременным женщинам;
 - пожилым людям;
 - лицам с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицам с недостаточным опытом и знаниями.
- Категорически запрещается использовать дорожку для домашних животных.
- Категорически запрещается использовать дорожку одновременно двум пользователям.
- Категорически запрещается ходить задом и боком на дорожке.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50/60 Гц

Мощность: 746 Вт

Скорость: 0,5–7,0 км/ч

Максимальный вес пользователя: 100 кг

Максимальный рост пользователя: не ограничен

Возраст пользователя: 12–60 лет

Габариты в разложенном состоянии (Ш × Г × В):

1432 × 547 × 129 мм

Габариты в сложенном состоянии (Ш × Г × В):

822 × 547 × 129 мм

Вес: 28 кг

Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия:

устройство предназначено для спортивной ходьбы в помещении.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Дорожка: 1 шт.

Кабель питания: 1 шт.

Пульт управления: 1 шт

Ключ: 1 шт.

Пипетка: 1 шт.

Руководство пользователя с гарантийным

талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону

8 800 500 88 99

(служба информационной поддержки).



Гриль G 802

- 5 автоматических режимов
- 4 степени прожарки
- Съемные панели с антипригарным покрытием Quantanium
- Термощуп для контроля прожарки



Кофейная станция С 804

- 18 степеней помола
- Манометр для контроля давления
- Функция подачи пара и горячей воды
- Возможность программирования



Блендер В 802

- 12 скоростей
- 5 автоматических программ
- Запатентованная система ножей ProKinetix
- Возможность нагревания смеси



Чайник К 810

- 5 автоматических режимов
- 3 степени крепости чая
- Функция заваривания
- Функция отложенного старта

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи

при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>.

Товар сертифицирован, № EAЭС RU C-DE.HA21.B.00052/19.

Срок действия — с 19.02.2019 г. по 18.02.2021 г. включительно.

Орган по сертификации продукции — ООО «КТС Эксперт».

Изменения данных сертификации происходят в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Изделие ДОРОЖКА ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЫ

Модель D670

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о фирме-
продавце (наименование,
юридический адрес)

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:

1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления;
последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.

С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

М. П.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;

- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Адрес сервисного центра

ООО «Премиум Сервис», Москва, Большая Садовая ул., д. 10.

Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем регионе на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

