

BORK

ТРЕНАЖЕР
ДЛЯ ГРЕБЛИ D673

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ГРЕБЛИ D673

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мой BORK

Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете  на bork.ru и вы получите быстрый доступ к рецептам, инструкциям, аксессуарам, запчастям и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.



Время тренировки

Гребки в минуту

Пульс

Калории (кал)



Дистанция (м)

Время прохождения (500 м)

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя.
- Разместите прибор на ровной горизонтальной поверхности.
- Удалите и безопасно утилизируйте упаковочные материалы и этикетки с корпуса прибора.
- Подключите адаптер питания к прибору, а затем — к электросети. Отверстие для подключения адаптера находится рядом с резервуаром.

ЗАЛИВ ВОДЫ

- Откройте крышку резервуара.
- Подготовьте тару на 13–16 литров воды.
- Поместите длинный конец устройства для налива в тару, обратный конец — в резервуар.
- Сжимайте насос, пока резервуар не будет заполнен.
- Резервуар рассчитан на 13–16 литров воды. Ориентируйтесь на метки на резервуаре. Наливая больше воды, вы увеличиваете сопротивление при гребле.
- Закройте крышку резервуара.


Резервуар имеет отметку, обозначающую максимальный уровень воды внутри. Не превышайте эту отметку во избежание некорректной работы прибора.

Рекомендуется наливать дистиллированную воду. Воду в резервуаре не требуется менять, однако рекомендуется помещать в резервуар таблетку хлора один раз в 6–8 месяцев.

ВКЛЮЧЕНИЕ

- Прибор включится автоматически при начале движения.
- Прибор выключится автоматически через 1 минуту после остановки движения.


БЫСТРЫЙ СТАРТ
«QUICK START»

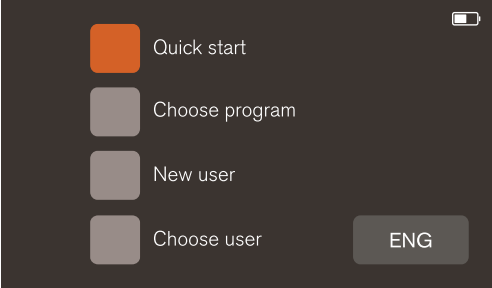

Программа «Быстрый старт» позволяет моментально начать тренировку.

Вся информация о текущей тренировке будет отображаться на экране.

ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВОК
«CHOOSE PROGRAM»

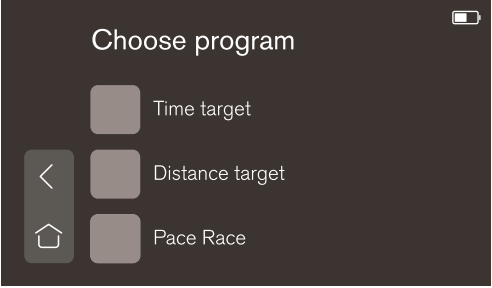


Тренажер имеет 3 программы тренировок.

- Цель на время.
- Цель на дистанцию.
- Гонка.

В режиме «Гонка» пользователь может соревноваться с компьютером, выбрав один из 9 уровней сложности.


ЦЕЛЬ НА ВРЕМЯ
«TIME TARGET»

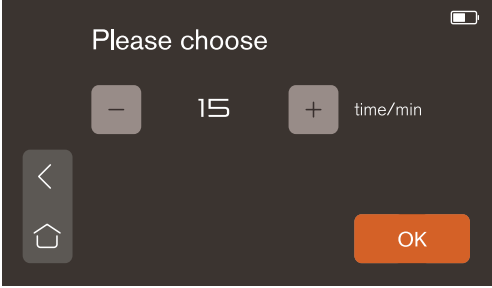

ЦЕЛЬ НА ДИСТАНЦИЮ
«DISTANCE TARGET»




ГОНКА
«PACE RACE»

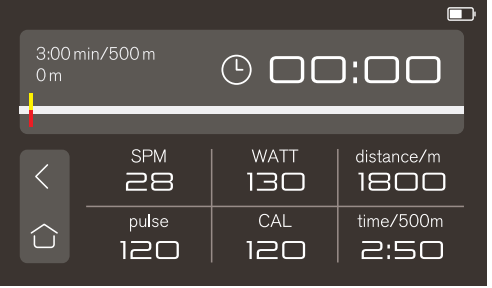

ВЫБОР ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ «CHOOSE USER»

- Выберите пользователя, нажав на кнопку «Пользователь» (User) в главном меню.
- Чтобы создать нового пользователя, нажмите кнопку «Новый пользователь» (New user).

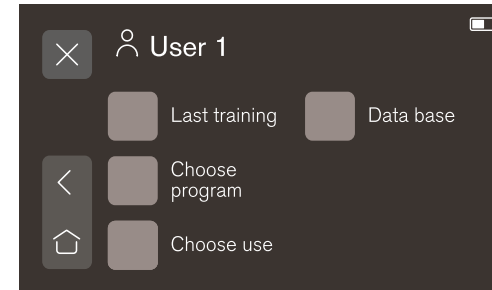

БАЗА ТРЕНИРОВОК «DATA BASE»

- Нажав на кнопку «База тренировок» (Data base), вы сможете посмотреть информацию по всем тренировкам конкретного пользователя.



ЧИСТКА И УХОД

Чистка корпуса

- Чистите корпус мягкой, сухой салфеткой.
- При сильном загрязнении используйте мягкую, влажную салфетку.

Не используйте моющие средства с содержанием органических растворителей (растворители, разбавители и пр.), отбеливатели, хлор или абразивы.

ХРАНЕНИЕ

Прибор можно хранить в горизонтальном и вертикальном положении, в сухом, прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °C и относительной влажности не более 65 %.

Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬСОМЕТРА

В комплекте к тренажеру идет профессиональный пульсометр Polar.

- Расположите пульсометр на груди, отрегулировав длину ремня.

Пульсометр подключится к тренажеру автоматически. Текущий пульс будет отображаться на дисплее.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АДАПТЕРА ПИТАНИЯ

Тренажер оборудован 4 аккумуляторными батареями типа AA для питания дисплея.

Тренажер не требует постоянного подключения к адаптеру.

Однако требуется подключить адаптер при полной разрядке батарей. Разъем находится на задней части корпуса.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед эксплуатацией прибора необходимо проконсультироваться с врачом об интенсивности нагрузок, особенно в случаях, если есть проблемы со здоровьем.
- Размещайте прибор на ровной горизонтальной поверхности.
- Прибор не рекомендован к использованию детям до 12 лет (дети старше 12 лет должны использовать прибор только в присутствии взрослых), беременным женщинам, пожилым людям, лицам с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями.
- При возникновении дискомфорта, слабости, боли в суставах или мышцах необходимо прекратить тренировку и обратиться к врачу.
- Прибор рассчитан для использования только в помещении.
- Не устанавливайте и не используйте прибор в местах с повышенной влажностью.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на прибор.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.

- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.
- При обнаружении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и передайте в ближайший сервисный центр компании BORK для диагностики, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адаптер

Напряжение: 100–240 В

Частота: 50/60 Гц

Напряжение на выходе: 9 В === 0,66 А

Питание

Аккумулятор типа AA: 4 шт.

Прибор

Экран: LED, сенсорный 4,3 "

Максимальный вес пользователя: 120 кг

Максимальный рост пользователя: 210 см

Габариты (В × Ш × Г): 439 × 550 × 2160 мм

Вес: 40 кг

Сделано в Германии.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор: 1 шт.

Адаптер: 1 шт.

Устройство для налива воды: 1 шт.

Пульсометр: 1 шт.

Руководство пользователя

с гарантийным талоном: 1 шт.

Информация о назначении изделия:
устройство предназначено для физических тренировок.

Внимание!

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:
ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г.Москва, пос.Московский, квартал 32, вл.17А, стр.1, этаж 3, пом.104.
Тел.: 8 800 500 88 99. Электронная почта: info@bork.ru.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Изделие	ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ГРЕБЛИ
Модель	D673
Серийный номер	
Дата приобретения	
Информация о продавце	
..... (наименование, юридический адрес)	

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.	
Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.	
Подпись покупателя	Подпись продавца
.....	 М. П.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;

- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Замена неисправных частей изделия (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Актуальные адреса и телефоны сервисных центров компании BORK в регионах РФ и странах СНГ представлены на сайте bork.ru. При возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону службы информационной поддержки 8 800 500 88 99.

Фирменный сервисный центр компании BORK: ООО «Премиум Сервис».
Адрес: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 10. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.

