



#### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя.
- Удалите и безопасно утилизируйте упаковочные материалы и этикетки с корпуса прибора.
- Поверните ручку замка по часовой стрелке до горизонтального положения, чтобы получить доступ к биометрическому сканеру.
- Нажмите кнопку с левой стороны сканера и поверните ручку по часовой стрелке, чтобы открыть сейф.

#### АВАРИЙНЫЙ КЛЮЧ

- Откройте сейф, выньте ящики и открутите винт на задней стенке сейфа.
- Снимите панель и возьмите ключ.

#### ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ

##### Регистрация главного отпечатка

- Нажмите кнопку слева от сканера, и он загорится.
- Подождите 5 секунд.
- На кнопочной панели нажмите кнопку В (индикатор загорится), далее нажмите кнопку А и приложите к сканеру ваш указательный палец.
- Подождите (максимум 20 секунд) до тех пор, пока не услышите подтверждающий сигнал.

##### Регистрация отпечатка администратора

- Нажмите кнопку слева от сканера, и он загорится.
- Подождите 5 секунд.
- На кнопочной панели нажмите кнопку В (индикатор загорится), далее нажмите кнопку D и приложите к сканеру ваш большой палец.
- Подождите около 20 секунд, пока не услышите подтверждающий сигнал.

#### ПРОЦЕДУРА УДАЛЕНИЯ

##### Удаление отпечатков пальцев

- Нажмите кнопку слева от сканера, и он загорится.
- Войдите как администратор (загорится индикатор А).
- Подождите 5 секунд.
- Нажмите кнопку D и отпустите ее.
- Снова нажмите кнопку D и удерживайте ее в течение 30 секунд, пока не услышите продолжительный сигнал.
- Отпустите кнопку, и за ней последует подтверждающая мелодия.


##### Экстренное удаление отпечатков пальцев

Требуется, если сканер не распознает ни одного отпечатка.



- Откройте дверь сейфа.
- Открутите винты от крышки, снимите её и вытащите блок батарей.
- Удалите старые батареи.
- Установите новые литиевые батареи (9 В), обращая внимание на полярность.

#### АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ

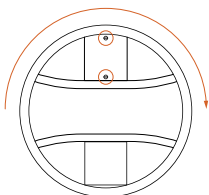

- Поверните ручку по часовой стрелке до горизонтального положения.
- Открутите два винта в верхней части съемной панели и аккуратно снимите ее.
- Откройте замок аварийным ключом.

Используйте аварийный ключ только в чрезвычайных ситуациях.

#### КРЕПЛЕНИЕ СЕЙФА К СТЕНЕ

- Откройте сейф, выньте ящики и открутите винт на задней стенке сейфа.
- Снимите панель. Вы увидите отверстия для крепления.
- В соответствии с отверстиями для крепления на стенке сейфа сделайте предварительные отметки для сверления на стене.
- Просверлите отверстия, прижмите сейф к стене и вставьте анкерные болты (для бетона или дерева), надежно закрепив их.
- Установите панель обратно закрутив винт и верните все ящики на место.

#### Регистрация дополнительных отпечатков

- Нажмите кнопку слева от сканера, и он загорится.
- Подождите 5 секунд.
- На кнопочной панели нажмите кнопку В и удерживайте ее в течение 30 секунд (индикатор В загорится), далее нажмите кнопку А, после чего другой человек должен приложить указательный палец к сканеру.
- Подождите около 20 секунд, пока не услышите подтверждающий сигнал.

- Удерживая нажатой кнопку D, нажмите кнопку слева от сканера, чтобы загорелась подсветка.
- Отпустите кнопку D.

Вы услышите звуковой сигнал, отменяющий все предыдущие установки.

#### ЗАКРЫТИЕ СЕЙФА

Закройте дверь и поверните ручку против часовой стрелки до вертикального положения.


#### ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Незадолго до того, как батареи разрядятся, вы услышите двойной звуковой сигнал при вводе вашего отпечатка пальца. Поменяйте обе батареи на новые.

Замена батарей производится по меньшей мере каждые 8 месяцев.



- Верните блоки на место, закройте крышку и надёжно закрепите её винтами. В противном случае есть риск непоправимой блокировки двери.

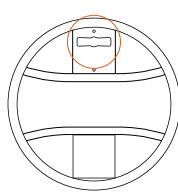

- Вытащите ключ и поверните ручку по часовой стрелке, чтобы открыть сейф.

**ХРАНЕНИЕ**

Храните прибор в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °С и относительной влажности воздуха не более 65%. Оберегайте прибор от значительных перепадов температур.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ**

Сейф не требует специального ухода. Рекомендуется регулярно чистить его мягкой сухой тканью.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Сейф: 1 шт.  
Ящики для хранения: 6 шт.  
Аварийный ключ: 1 шт.  
Руководство пользователя с гарантийным талоном: 1 шт.

**ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ**

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен году с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам. Убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Дата изготовления заодорована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

**УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умысленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. Под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.
- повреждения, вызванные:
  - неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
  - попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
  - воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
  - механическими воздействиями;
  - невалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
  - использованием изделия в промышленных/коммерческих целях;

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Тип замка: биометрический  
Скорость распознавания сканера: 1 секунда  
Материал корпуса: нержавеющая сталь  
Материал отделки: орех  
Габариты (В × Ш × Г): 60 × 39,5 × 60 см  
Элемент питания: 9-вольтовые литиевые батареи  
Гарантийный срок: 12 месяцев с даты покупки  
Вес: 77 кг  
Сделан в Италии.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Информацию о соответствии можно найти по адресу [bork.ru](http://bork.ru).

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал № 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104. Тел.: 8-800-500-88-99.

Электронная почта: [info@bork.ru](mailto:info@bork.ru).

Изделие	СЕЙФ
Модель	НАВОО
Серийный номер	
Дата приобретения	
Информация о продавце	
(НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС)	

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя .....

Подпись продавца .....

М.П.

- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Замена неисправных частей изделия (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на изделие либо на замененные части.

Актуальные адреса и телефоны сервисных центров BORK в регионах РФ и странах СНГ представлены на сайте [bork.ru](http://bork.ru). При возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону службы информационной поддержки 8 800 500 88 99.

Фирменный сервисный центр BORK: ООО «Премиум Сервис». Адрес: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 10. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.