


BORK


ПЫЛЕСОС V700wt | V700or | V700gr

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Мой BORK

Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете  на bork.ru.
Вы получите быстрый доступ к инструкциям, аксессуарам, запчастям
и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.

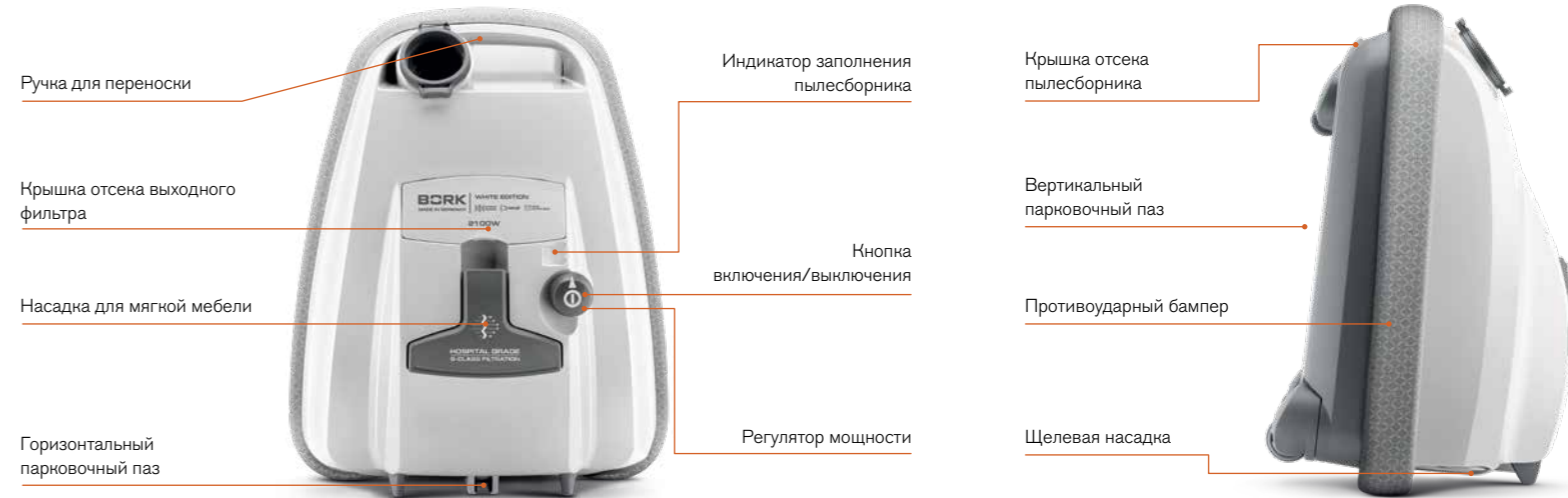

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием прибора. Несоблюдение указанных в руководстве правил пользования может привести к травмам и повреждению имущества пользователя.
- Достаньте пылесос из упаковки. Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
- Присоедините шланг к пылесосу.
- Вставьте телескопическую трубку в ручку шланга.
- Наденьте насадку на телескопическую трубку и зафиксируйте до щелчка.
- Отрегулируйте длину телескопической трубки, используя подвижную кнопку.

Пылесборник и электростатические фильтры изначально установлены производителем.

- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.
- Отрегулируйте длину телескопической трубки, используя подвижную кнопку.
- Нажмите кнопку включения/выключения.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

НАСАДКИ



Щелевая насадка хранится в задней части пылесоса и подходит как к ручке шланга, так и к телескопической трубке.



Насадка для чистки мягкой мебели хранится на корпусе в верхней части пылесоса. Для использования наденьте ее на щелевую насадку.



Для удобства хранения пылесоса телескопическую трубку с насадкой можно вставить в парковочный паз, находящийся на задней части корпуса пылесоса.



Для удобства переноски пылесоса телескопическую трубку с насадкой можно вставить в парковочный паз, имеющийся на нижней части пылесоса.



Чтобы убрать сетевой шнур, аккуратно потяните за него, и шнур автоматически сматывается.

Рекомендуется придерживать шнур во время сматывания, чтобы обеспечить его плавную и равномерную намотку.

ИНДИКАЦИЯ ЗАСОРЕНИЯ



Включение оранжевого светового индикатора означает ограничение воздушного потока. Это указывает на заполнение пылесборника или на засорение воздушного канала.



Чтобы проверить наполнение пылесборника, включите пылесос на полную мощность и поднимите щетку над полом.

Если оранжевый индикатор наполнения пылесборника светится после замены пылесборника, а сам пылесборник при этом не заполнен, это означает, что создано препятствие для прохождения воздушного потока через насадку, трубку или шланг. Устраните причину засорения, прочистив все эти детали.

ЗАМЕНА ПЫЛЕСБОРНИКА



- Откройте крышку отсека пылесборника, нажав защелку на крышке.
- Плотно закройте мешок специальной крышечкой и извлеките его из отсека.
- Установите новый пылесборник в пазы пластиковой рамки до упора.

ЗАМЕНА ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРА MICRO-HYGIENE-FILTER



- Снимите крышку, расположенную на верхней части корпуса пылесоса.



- Взявшись за ручку, извлеките фильтр и установите в пылесос новый фильтр.
- Установите на место крышку и зафиксируйте ее до щелчка.

ЗАМЕНА HOSPITAL-GRADE ФИЛЬТРА



- Откройте крышку пылесоса и извлеките пылесборник.
- Достаньте фильтр и установите новый. Убедитесь в его правильном расположении.



Рекомендуется регулярно менять фильтры по мере загрязнения (как минимум, после использования 16 пылесборников).

ЗАМЕНА ПРОТИВОУДАРНОГО БАМПЕРА



Бампер при необходимости можно заменить.

- Снимите зажим и аккуратно снимите бампер. Начиная установку бампера с задней части пылесоса. Зафиксируйте его концы с помощью зажима.

ХРАНЕНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °С и относительной влажности не более 65%. Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

Срок хранения изделия с даты продажи составляет 5 лет.

ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Неисправность | Способ устранения |
|--|--|
| Двигатель не запускается | Проверьте состояние кабеля питания, вилки кабеля питания и сетевой розетки. |
| Постепенно снижается мощность всасывания | Убедитесь в отсутствии засора. При необходимости удалите его. Проверьте состояние фильтров. При необходимости очистите их в соответствии с рекомендациями в руководстве. Если фильтры находятся в ненадлежащем состоянии, замените их новыми. |
| Кабель питания сматывается не полностью | Вытяните кабель питания на 2–3 м и нажмите кнопку для сматывания. |
| Корпус сильно нагревается | Проверьте состояние фильтров. При необходимости очистите их в соответствии с рекомендациями в руководстве. |
| Возникновение разрядов статического электричества | Установите более низкую мощность всасывания. Также к этому может приводить слишком сухой воздух в помещении. Проветрите помещение, чтобы восстановить нормальный уровень влажности воздуха. |
| Во время использования происходит остановка устройства | Этот пылесос оснащен специальным термостатом, который защищает двигатель в случае его перегрева. Если пылесос внезапно отключается, выключите его и отключите вилку кабеля питания от сетевой розетки. Проверьте пылесос на наличие потенциальных причин перегрева, таких как заполнение мешка для сбора пыли, перекрытие шланга, трубки или засорение фильтра. При обнаружении указанных проблем устраните их и подождите не менее 30 минут, прежде чем снова использовать пылесос. |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Не эксплуатируйте и не храните пылесос в условиях повышенной влажности.
- Никогда не погружайте основание с двигателем, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость.
- Не допускайте попадания в пылесос какой-либо жидкости.
- Не используйте пылесос без установленного пылесборника/фильтров.
- Используйте только оригинальные детали, насадки BORK.
- Для правильной работы пылесоса не создавайте никаких препятствий для циркуляции воздуха.
- Не выполняйте с помощью пылесоса чистку каменных плит или бетонных поверхностей.
- Не собирайте с помощью пылесоса легковоспламеняющиеся вещества.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Не используйте пылесос для сбора воды или иной жидкости.

- Всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети, когда оставляете пылесос без присмотра, по окончании использования, а также перед сборкой, разборкой, чисткой и перед тем, как убрать его на хранение.
- Шланг, металлическая телескопическая трубка, комбинированная насадка, насадка для корпусной мебели, насадка для мягкой мебели и щелевая насадка имеют естественный износ, срок эксплуатации зависит от частоты и аккуратности использования.
- Не пользуйтесь пылесосом с включенным оранжевым индикатором засорения на корпусе пылесоса.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном вертикальном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.
- Прибор предназначен для домашнего использования.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Данный прибор может работать совместно с другими бытовыми приборами.
- При обнаружении других неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



| | V700 wt | V700 or | V700 gr |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Цвет | белый | оранжевый | зеленый |
| Напряжение | 220–240 В | 220–240 В | 220–240 В |
| Частота | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Мощность | 2100 Вт | 2100 Вт | 2100 Вт |
| Габариты (В × Ш × Г) | 420 × 320 × 240 мм | 420 × 320 × 240 мм | 420 × 320 × 240 мм |
| Вес | 5,3 кг | 5,3 кг | 5,3 кг |
| Класс защиты | II | II | II |
| Степень защиты | IPX0 | IPX0 | IPX0 |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пылесос: 1 шт.
 Шланг: 1 шт.
 Металлическая телескопическая трубка: 1 шт.
 Комбинированная насадка: 1 шт.
 Насадка для корпусной мебели: 1 шт.
 Насадка для мягкой мебели: 1 шт.
 Щелевая насадка: 1 шт.
 Пылесборник: 4 шт.
 Фильтр: 2 шт.
 Руководство пользователя
 с гарантийным талоном: 1 шт.

Сделано в Германии.

Информация о назначении изделия:
устройство предназначено для сухой
уборки помещений.

Специальные условия реализации
не установлены.

Внимание! Вследствие постоянного
совершенствования продукции производитель
сохраняет за собой право на внесение изменений
в конструкцию, комплектацию и технические
характеристики.
Новейшую версию данного руководства можно
посмотреть на сайте bork.ru.

Уважаемый покупатель, при возникновении
любых вопросов, связанных с покупкой,
эксплуатацией и обслуживанием техники
BORK, вы можете проконсультироваться
по телефону

8 800 500 88 99
(служба информационной поддержки).

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104.

Тел.: 8-800-500-88-99. Электронная почта: info@bork.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

| | | | |
|---|--------------------------|--|------------------|
| Изделие | ПЫЛЕСОС | Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: | |
| Модель | V700wt V700or V700gr | 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; | |
| Серийный номер | | последние 5 цифр — серийный номер. | |
| Дата приобретения | | Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. | |
| Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес) | | С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен. | |
| | | Подпись покупателя | Подпись продавца |
| | | | |
| | | М.П. | |

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;

- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Адрес сервисного центра

ООО «Премиум Сервис», г. Москва, Большая Садовая ул., д. 10.

Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем регионе на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

