

BORK

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ W531

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ





СОКОВЫЖИМАЛКА S810

- Соковыжималка и блендер на единой базе
- Мощность 1 800 Вт
- 5 скоростей отжима сока, 8 режимов работы блендера
- Система ножей Kinetix



КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ C801

- Встроенная коническая жерновая кофемолка с регулировкой степени помола
- Помпа с давлением 15 бар
- Пресс для утрамбовки молотого кофе
- Фильтры с одинарным и двойным дном



БЛЕНДЕР B800

- Мощность 2 000 Вт
- Система ножей Kinetix
- Легкая высокопрочная чаша 2 л
- Автоматические режимы работы



СОКОВЫЖИМАЛКА Z800

- Комбинированная система отжима
- Универсальная конструкция конуса для отжима всех видов цитрусовых
- 2 степени фильтрации сока
- Функция «Капля-стоп»



ТОСТЕР T800

- Функция Lift&Look—контроль готовности тостов
- Функция одностороннего обжаривания тостов Crumpet
- Функция быстрого дожаривания тостов—A bit more
- 5 степеней обжарки



ЧАЙНИК K810

- Технология заваривания чая
- Индивидуальные настройки температуры и крепости заваривания чая
- Функция отложенного старта
- Функция поддержания температуры



ГРИЛЬ G801

- Система равномерного нагрева Element IQ
- Закрытый контактный гриль, открытый гриль для барбекю
- Устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Quantanium
- Съемные рабочие поверхности



МИКСЕР E800

- Планетарная система смешивания
- 12 режимов работы, плавная регулировка скорости
- Таймер прямого и обратного отсчета
- Эксклюзивный комплект насадок



ХЛЕБОПЕЧЬ X800

- 14 автоматических режимов
- 9 программируемых режимов
- 4 размера готовой выпечки
- Диспенсер для автоматического добавления ингредиентов

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ W531





МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Помимо стандартных функций — разогрева и разморозки, в этой печи можно также использовать гриль, конвекцию, вертел и комбинированные режимы приготовления, что ставит ее в один ряд с полноценными духовками и позволяет приготовить множество самых разнообразных и изысканных блюд.




АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД

Достаточно выбрать категорию продукта и указать его примерный вес. Используйте автоматический режим для приготовления большинства блюд.



4 КОМБИНИРОВАННЫХ РЕЖИМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Комбинированные режимы позволяют совмещать разные виды тепловой обработки при приготовлении одного блюда.

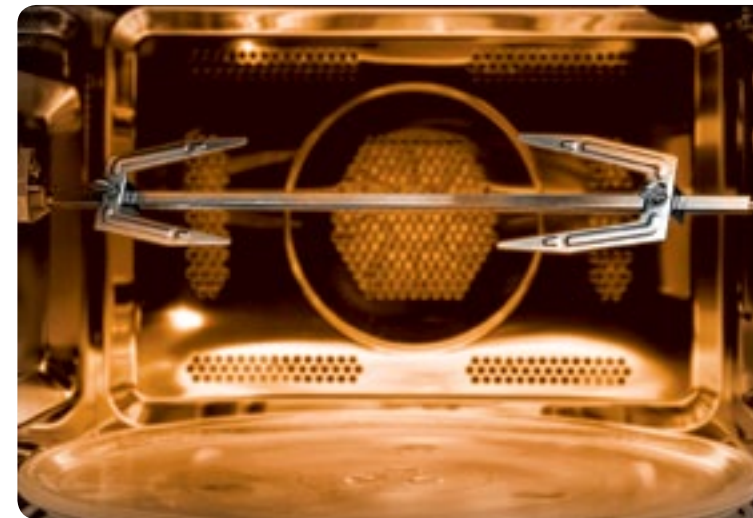

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД НА ВЕРТЕЛЕ

Входящий в комплект вертел позволяет равномерно запекать курицу, овощи и другие продукты до образования ровной хрустящей корочки.

ФУНКЦИЯ ГРИЛЯ

Функция гриля хороша для приготовления большинства мясных блюд, горячих сэндвичей и запеканок. Двусторонняя решетка обеспечивает оптимальные условия приготовления продуктов.





МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР

Используется для управления текущими настройками печи. Поверните регулятор, чтобы установить текущее время на дисплее печи или задать время приготовления пищи. Поверните регулятор, чтобы выбрать нужный режим автоматического приготовления или разморозки.

МИКРОВОЛНЫ

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать нужную мощность микроволн.

ГРИЛЬ/КОМБИНИРОВАННЫЕ РЕЖИМЫ

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать режим гриль, либо один из четырех комбинированных режимов.

КОНВЕКЦИЯ

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать режим конвекции. Режим конвекции позволяет использовать микроволновую печь как духовой шкаф.

ЧАСЫ

Нажмите эту кнопку, чтобы установить текущее время на дисплее или задать вес пищевых продуктов.

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА

Нажмите эту кнопку, чтобы запрограммировать включение печи в заданное время.

СТОП/ОТМЕНА

Нажмите эту кнопку, чтобы отменить предыдущие настройки перед выбором новой программы.

Нажмите эту кнопку один раз, чтобы временно приостановить приготовление пищи; нажмите эту кнопку дважды, чтобы полностью отменить заданную программу.

Эта кнопка также используется для ввода / отмены функции «Замок от детей».

СТАРТ /+ 30 СЕК./ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Нажмите эту кнопку, чтобы начать выполнение программы приготовления пищи или подтвердить введенные настройки.

РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ/ПО ВРЕМЕНИ

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать режим автоматической разморозки продуктов по весу, либо активировать режим разморозки по времени.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАЗОГРЕВ

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать функцию автоматического разогрева продуктов по весу.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать функцию «Автоматическое меню».

ФУНКЦИЯ МИКРОВОЛН

Микроволны подходят для разогрева, варки и тушения большинства блюд.

- Нажатием кнопки Микроволны выберите мощность (100, 80, 50, 30 или 10 %).
- Нажмите кнопку Старт/Подтверждение.
- При помощи регулятора установите время приготовления.

ФУНКЦИЯ ГРИЛЯ

Используйте сторону с короткими ножками для курицы и пиццы, сторону с длинными ножками — для мяса и рыбы.

- Нажатием кнопки Гриль выберите индикатор G1.
- Нажмите кнопку Старт/Подтверждение.
- При помощи регулятора установите время приготовления.
- Нажмите кнопку Старт/Подтверждение.

При приготовлении в режиме гриль продукты рекомендуется переворачивать. Когда в середине процесса приготовления прозвучит звуковой сигнал переверните продукт и нажмите кнопку Старт/Подтверждение для продолжения процесса приготовления.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД НА ВЕРТЕЛЕ

- Для приготовления используйте функции гриля, конвекции и комбинированный режим C3.
- Для лучшего результата старайтесь расположить продукты посередине вертела. Не устанавливайте вертел внутри печи без продуктов.
- Установите конец вертела с углублением в правую стенку микроволновой печи, другой конец вертела установите в паз на левой стенке микроволновой печи.

ФУНКЦИЯ КОНВЕКЦИИ

Режим конвекции позволяет использовать микроволновую печь как обычный духовой шкаф. С помощью этой функции вы можете запекать мясо, рыбу и овощи, готовить любую выпечку.

- Нажатием кнопки Конвекция выберите температуру (от 150 до 240 °C).
- Нажмите кнопку Старт/Подтверждение.
- При помощи регулятора установите время приготовления.
- Нажмите кнопку Старт/Подтверждение.

Перед тем, как поместить продукты в печь, рекомендуется предварительно ее разогреть до нужной температуры.

- Нажатием кнопки Конвекция выберите температуру (от 150 до 240 °C).

Температура также выбирается с помощью регулятора.

- Нажмите кнопку Старт/Подтверждение два раза.

Когда температура в камере печи достигнет заданного значения, раздастся звуковой сигнал, и на дисплее будет мигать индикация заданной температуры.

КОМБИНИРОВАННЫЕ РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

- Нажатием кнопки Гриль / Комбинированные режимы выберите один из 4-х режимов приготовления.
- Нажмите кнопку Старт/Подтверждение.
- При помощи регулятора установите время приготовления.
- Нажмите кнопку Старт/Подтверждение.

C1: микроволны + конвекция.

C2: микроволны + гриль.

C3: гриль + конвекция.

C4: микроволны + гриль + конвекция.

ФУНКЦИЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ

Позволяет автоматически варьировать время размораживания продуктов в зависимости от их веса. Вы также можете установить время размораживания самостоятельно.

- Нажатием на кнопку Разморозка выберите индикатор dEF1 или dEF2.
- При помощи регулятора установите вес (от 100 до 1000 г) или время размораживания.
- Нажмите кнопку Старт/Подтверждение.

dEF1 — размораживание продуктов по весу.
dEF2 — размораживание продуктов по времени.

РЕЖИМ «ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ»

Позволяет запрограммировать микроволновую печь на приготовление блюд в несколько этапов. По окончании каждого из этапов будет раздаваться звуковой сигнал, затем будет включаться следующий этап. Режим удобно использовать для продуктов, которым требуется предварительное размораживание.

- Выберите один из режимов приготовления (микроволны, гриль, конвекция, разморозка, разогрев).
- Нажмите кнопку Старт/Подтверждение.
- При помощи регулятора введите настройки (время приготовления, вес продукта).

- Не нажимая кнопки Старт / Подтверждение, выберите следующий режим приготовления и введите настройки.

Вы можете запрограммировать до 3 этапов приготовления продукта. Функция «Автоматическое меню» и режим «Быстрый старт» будут недоступны.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Достаточно выбрать категорию продукта и указать его примерный вес. Используйте автоматический режим для приготовления большинства блюд.

- Нажатием кнопки Автоматические программы выберите желаемую программу (A1–A10).

Автоматические программы также можно выбрать поворотом регулятора.

- Нажмите кнопку Старт/Подтверждение.
- При помощи регулятора установите вес.
- Нажмите кнопку Старт/Подтверждение.

РЕЖИМ «БЫСТРЫЙ СТАРТ» И «ЭКСПРЕСС-ПРИГОТОВЛЕНИЕ»

Максимально упрощает задачу при приготовлении или разогревании несложных блюд. Достаточно нажать кнопку Старт/Подтверждение — печь будет работать на максимальной мощности микроволн в течение 30 секунд.

- Чтобы увеличить это время, нажмите кнопку Старт/Подтверждение необходимое количество раз.

ФУНКЦИЯ ОТЛОЖЕННОГО СТАРТА

Если необходимо, чтобы блюдо было готово к определенному сроку, поместите продукты в печь и установите желаемое время начала приготовления.

Функция отложенного старта будет работать только в том случае, если установлено текущее время.

- Выберите один из режимов приготовления (микроволны, гриль, конвекция, разморозка, разогрев).
- При помощи регулятора установите время приготовления.
- Нажмите кнопку Таймер.

- При помощи регулятора установите время начала приготовления (часы).
- Нажмите кнопку Таймер.
- При помощи регулятора установите время начала приготовления (минуты).
- Нажмите кнопку Старт/Подтверждение.

УСТАНОВКА ЧАСОВ

- Нажатием на кнопку Часы выберите формат времени (24 - или 12-часовой).
- При помощи регулятора установите количество часов.
- Нажмите кнопку Часы.
- При помощи регулятора установите количество минут.
- Нажмите кнопку Часы.

ФУНКЦИЯ «ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ»

При включении защитного режима кнопки микроволновой печи блокируются.

- Нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку Стоп/Отмена. Раздастся длинный звуковой сигнал.
- Для отключения режима защиты нажмите и удерживайте кнопку Стоп/Отмена повторно.

- Добавляйте соль после приготовления продукта, иначе блюдо может получиться сухим.
- После приготовления желательно оставить блюдо в печи как минимум на минуту для равномерного распределения температуры.
- При разогревании пищи для младенцев снимайте крышку с баночек или соску с бутылок.
- Помешивайте тушеные блюда и соусы во время приготовления.
- Не разогревайте жидкость и другие продукты в герметичной упаковке.
- Отключайте печь, вынув вилку шнура питания из розетки, если покидаете помещение на длительное время.

- Не оставляйте работающую печь без присмотра.
- Не эксплуатируйте печь в условиях повышенной влажности.

При возникновении неприятного запаха в камере поставьте в печь глубокую миску с водой, положите в воду дольку лимона и включите функцию микроволн на 5 минут. Затем тщательно протрите камеру мягкой салфеткой.

- Для чистки внешней части корпуса микроволновой печи используйте мягкое моющее средство или специальное средство для чистки металлических поверхностей. Удаляйте загрязнения мягкой влажной салфеткой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации.
- Микроволновая печь рассчитана для разогрева и приготовления пищи в домашних условиях. Используйте печь только по назначению.
- Не используйте для приготовления продуктов металлическую посуду и посуду с металлической росписью. Снимайте проволочные зажимы с упаковок.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия и не снимайте ножки с печи. Расстояние от печи до стены должно быть не менее 5–10 см. Над печью должно оставаться не менее 15–20 см свободного пространства.
- Не устанавливайте микроволновую печь вблизи других источников тепла — например, кухонной плиты или батареи.
- Если в печи произошло возгорание, не открывайте дверцу. Немедленно выключите печь и отключите ее от сети. Огонь погаснет.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте микроволновую печь, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость и не эксплуатируйте ее в условиях повышенной влажности.
- При наличии защитной пленки на корпусе, снимите ее перед первым включением микроволновой печи.
- При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование микроволновой печи, отключите ее от сети и обратитесь в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию микроволновой печи, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров компании BORK.
- Внимание! Следите за тем, чтобы вода не попадала в вентиляционные отверстия печи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:
1550 Вт (Микроволны), 1100 Вт (Гриль),
2500 Вт (Конвекция)
Выходная микроволновая мощность: 1000 Вт
Напряжение: 230–240 В/ 50 Гц
Частота: 2450 МГц
Объем: 32 л
Габариты (ШхГхВ): 525×485×315 мм
Масса: 19 кг
Диаметр поворотного стола 31,5 см

Внимание! Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар соответствует требованиям технических условий ТУ ВУ 100085149.182–2005.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 4-м годам, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей Инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Печь: 1 шт.
Стеклянное блюдо: 1 шт.
Роликовое кольцо: 1 шт.
Вертел: 1 шт.
Ухват для вертела: 1 шт.
Решетка для гриля: 1 шт.
Упаковка: 1 шт.
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном: 1 шт.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Совместное общество с ограниченной
ответственностью «МИДЕА-ГОРИЗОНТ»
220014 г. Минск, пер. С. Ковалевской, 52
тел./факс: 8-017-228-20-14



Уважаемый покупатель, при возникновении
любых вопросов, связанных с покупкой,
эксплуатацией и обслуживанием техники
BORK, Вы можете проконсультироваться
по телефону или посетить наш сайт
www.bork.ru

Служба информационной поддержки
8 800 700-55-88

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 2-х лет с даты продажи данного изделия.
Гарантия действительна, только если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью фирмы-продавца.

Изделие	МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ		Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.	
Модель	W531			
Серийный номер			С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.	
Дата приобретения			Подпись покупателя	Подпись продавца
Информация о фирме-продавце				
				МП

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантия действительна только при соблюдении клиентом условий гарантийных обязательств.

Гарантия действительна при условиях:

- Наличия гарантийного талона, прилагаемого к руководству по эксплуатации на изделие.
- Правильно заполненного гарантийного талона (имеется дата продажи, печать, подпись продавца и покупателя, серийный номер изделия).
- Обслуживания изделия только в авторизованных сервисных центрах.

Гарантия не распространяется на:

- Элементы и детали, имеющие естественный износ.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями вызванными:

- Неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации.
- Попаданием внутрь корпуса изделия посторонних предметов.
- Воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия.
- Механическими воздействиями.
- Неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия.
- Подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации на изделие, или с несоответствием параметров питающей сети Государственным стандартам Российской Федерации.
- Использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях.
- Повреждением электрических шнуров.
- Использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации.
- Действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Модель W531

Серийный номер

Дата продажи

Подпись покупателя

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Модель W531

Серийный номер

Дата продажи

Подпись покупателя

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Модель W531

Серийный номер

Дата продажи

Подпись покупателя

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

1

Сервисный центр

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

2

Сервисный центр

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

3

Сервисный центр

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Вы можете обратиться за обслуживанием в любой из сервисных центров

Абакан
ООО «Мобильная служба сервиса»
Вяткина ул., 9
(3902) 22-81-30, 22-80-71

Армавир
ООО «Форет», Халтурина ул., 107
(86137) 2-77-36, 4-50-00

Астрахань
ООО «Эфир», Боевая ул., 72А
(8512) 30-10-14, 30-10-15, 22-66-77
ООО «Сервисный центр «Эй-Джи-Эс»,
Минусинская ул., 8
(8512) 408-006, 307-962, 309-990

Барнаул
ИП Фаненштиль Е. В.,
Антон Петрова ул., 264
(3852) 48-42-11, 69-16-00
ООО «Ремикс», Комсомольский пр-т, 111
(3852) 24-06-03

Белгород
ИП Богушева Е. И.,
Сумская ул., 22;
Ватутина пр-т, 5А
(4722) 30-07-22, 55-34-00

Брянск
ИП Феськов Владимир Владимирович
Красноармейская ул., 156 А
(4832) 58-03-58, 46-61-11, 37-12-07
ООО «Техсервис»,
Авиационный пер., д. 3, к. 2
(4832) 62-21-21

Владивосток
ОАО «Старт-2000», Харьковская ул., 2
(4232) 27-29-54, 27-08-21

Владикавказ
ООО «Альда-Сервис», Кутузова ул., 82
(8672) 64-03-98

ООО «Арктика-Сервис», Коста пр-т, 15
(8672) 25-01-07, 75-77-77, 55-08-70

Владимир
ООО «Мастер Сервис», Тракторная ул., 8
(4922) 33-10-79, 33-31-52

Волгоград
ООО «Планета Сервис», Рионская ул., 3
(8442) 36-64-20, 36-64-25
ООО «Технический центр «Приборсервис»,
Ленина пр-т, 92
(8442) 24-02-55, 23-20-28

Вологда
ООО «ТехноСервис»,
Благовещенская ул., 47
(8172) 70-02-44

Воркута
ООО «Алгоритм», Тиманская ул., 8а
(82151) 6-60-06

Воронеж
ООО «ТРАНССЕРВИС-Воронеж»,
Ленинский пр-т, 160
(4732) 39-37-55
ООО «ЭКРАН-СЕРВИС»,
Перхоровича ул., 2
(4732) 31-46-78, 31-79-66

Екатеринбург
ООО «Сонико-Ектб»,
Степана Разина ул., д. 109, оф. 101
(343) 269-19-48, 269-29-48
ООО «ТРАНССЕРВИС-Екатеринбург»,
Фронтových бригад ул., 18
(343) 278-90-91

Иваново
ООО «Луч-Сервис», Заводская ул., 13
(4932) 47-29-84, 472-985

Ижевск
ООО «АРГУС-Сервис», Азина ул., 4
(3412) 30-83-07, 30-79-79

ООО «Гарант-Сервис», К. Маркса ул., 395
(3412) 43-70-40
ООО «РИТ-Сервис», Пушкинская ул., 216
(3412) 45-74-74

Иркутск
ИП Чураев В. Н.,
Литвинова ул., д. 20, стр. 10, оф. 4.3
(3952) 20-90-06

Йошкар-Ола
ИП Бешкарева С. В., Советская ул., 173
(8362) 45-73-68, 41-77-43

Казань
ООО «Луазо», Декабристов ул., 106Б
(843) 562-47-07, 562-46-45
ООО «ТехноВидеоСервис»,
Академика Глушко ул., 43
(843) 276-21-21
ООО «Городской сервисный центр
«АТремонтируем все»,
Краснококшайская ул., 92
(843) 555-49-32, 555-49-92

Калуга
ООО «Бинэс Сервис», Суворова ул., 25
(4842) 54-82-22

Кемерово
ИП Кукченко В. В., Октябрьский пр-т, 53/2
(3842) 35-39-67, 75-04-14

Киров
ООО «ТВКОМ»
610001, Октябрьский пр-кт, 116А
(8332) 54-05-97

Кострома
ООО «Антэк», Станкостроительная ул., 5Б
(4942) 41-02-02
ООО «Сервисный центр «Гепард»,
Рыбные ряды ул., д. 3, к. 1
(4942) 39-00-48, 31-25-01

Краснодар
ООО «Ларина-Сервис», Демуса ул., 14
(861) 260-09-00
ИП Мизин В. П.,
Академика Лукьяненко ул., д. 103, оф. 55
(861) 224-69-86, 222-64-13
ООО «ТРАНССЕРВИС-Краснодар», улица
Ставропольская ул., 268
(861) 277-36-63

Красноярск
ИП Вацлавский Максим Сергеевич
Красноярский рабочий пр-кт, д. 120Б
(391) 279-99-71, 241-05-75
ООО «ДОН-ТВ»,
Железнодорожников ул., 11
(3912) 21-94-82, 21-46-51

Курган
ООО «ТВ-Сервис»
Родионова ул., 56
(3522) 48-59-40

Курск
ООО «Маяк+», Студенческая ул., 36А
(4712) 50-85-90
ИП Колычев С. В., Литовская ул., д. 12А
(4712) 30-41-00, 31-20-23

Липецк
ОАО «РБТ»
Октябрьская ул., 28
(4742) 77-35-86

Махачкала
ИП Эмирбеков А. А., Ленина ул., 113А
(8722) 67-95-87

ИП Джабраилов Р. Р., Проектная ул., 15А
(8722) 64-19-54

Москва
ООО «Сервис», Большая Садовая ул., 10,
Вход в сервис через Фирменный
Магазин BORK.
Часы работы: с 10.00 до 20.00,
без перерывов и выходных.
(495) 755-85-20
«КАП-СЕРВИС»,
Варшавское ш., д. 143А, стр. 2
(495) 517-16-13, 642-36-37

Мурманск
ООО «Электроника Сервис»,
Ледокольный пр-д, 5
(8152) 52-71-77

Набережные Челны
ООО «Комплексные Системы Плюс»,
Вахитова пр-кт, 20 (30/05)
(8552) 35-90-02, 35-90-42, 59-77-13

Нальчик
ООО «Альфа-Сервис», Ленина пр-кт, 24
(8662) 42-04-30, 42-04-54

Нижний Новгород
ИП Сумин В. П., Жукова ул., 24
(831) 462-84-05
ООО «ТРАНССЕРВИС-Н.Новгород»,
Артельная ул., 31
(831) 463-61-77

Новомосковск
ЗАО «АВС Центр», Донской пр-д, 4
(48762) 3-45-07

Новороссийск
ООО «Аргон-Сервис», Серова ул., 14
(8617) 63-11-15, 63-03-95

Новосибирск
ООО «Сибирский Сервис»,
Вертковская ул., 42
(383) 355-55-60, 361-33-88
ООО «ТРАНССЕРВИС-Новосибирск»,
Новая Заря ул., 2А
(383) 271-14-50

Ногинск
ИП Запышный Александр Иванович,
3-го Интернационала ул., 175
(49651) 9-32-02

Обнинск
ООО «Радиотехника», Курчатова ул., 46
(48439) 5-63-50

Омск
ООО «Фирма „Сибтекс“»
24-Линия ул., 59
(3812) 36-98-04, 36-70-44, 36-91-04
ООО «Домотехника-сервис»,
Лермонтова ул., д. 194
(3812) 36-74-01

Оренбург
ООО «Сервисбыттехника»,
Лесозащитная ул., д. 18
(3532) 30-00-30, 30-00-66

Орел
ООО «АРС», Московская ул., 100
(4862) 55-15-06
ООО «МастерЪ»,
Латышских стрелков ул., д. 1
(4862) 73-17-31, 75-14-80

ООО «Евросервис»
302040, 8 Марта ул, 25
(4862) 40-86-82, 40-85-81

Орск
ИП Бердников В.В., Волкова ул., 2
(3537) 35-13-18, 33-84-43

Пенза
ООО «Орбита-Сервис», Карпинского ул., 2
(8412) 42-27-26
ООО «Мир Сервиса», Кулакова ул., 2
(8412) 26-09-60

Пермь
ИП Бутырин Д.В. 614068, Крисанова ул., 29
(3422) 36-30-33, 36-13-94, 38-33-80

Петрозаводск
ИП Чирков И.Е. (СТЦ «Электрон»)
Ленинградская ул., 20
(8142) 59-50-15

Пятигорск
ИП Асцатурян Г.Р., Фучика ул., 21
(8793) 32-68-80

Ростов-на-Дону
ООО «Мастер», Ростсельмаша ул., 1
(863) 219-21-12; 8 (800) 100-51-52
ООО «ТРАНССЕРВИС-Ростов»,
Королева пр-т, 7/19
(863) 299-65-36, 299-65-37

ООО «Сервис-плюс», Тельмана ул., 73/94
(8632) 299-30-60, 232-23-53

Рязань
ООО «ТРАНССЕРВИС-Рязань»,
Зубковой ул., 17А
(4912) 27-70-70

Рыбинск
ООО «Транс-экспедиция»
Серова пр-кт, 8
(4855) 55-65-72, 28-65-10

Самара
ООО «Видикон-Сервис»
М.Тореза ул., 137
(846) 262-62-62
ООО «Спец-Мастер»
Ленинградская, 100/Ленинская, 56
(846) 990-37-51, 240-98-17
ООО «ТРАНССЕРВИС-САМАРА»,
Карла Маркса пр-т, 39
(846) 336-33-33; 336-85-11

Санкт-Петербург
ООО «Евросервис ХН!»,
Обуховской обороны пр-кт, 197
(812) 600-11-97

Саратов

ООО «ТРАНССЕРВИС-Саратов»,
50-и лет Октября пр-т, 102
(8452) 35-11-80, 55-43-63

Северодвинск

ИП Варенбуд В. И. Гагарина ул., 12
(8184) 58-72-21

Смоленск

ИП Петин Р. А., Румянцева ул., 19
(4812) 62-50-52

Сочи

ООО «Кибер»
Конституции СССР ул., 50
(8622) 98-56-20
ООО «ДЭЛ», Донская ул., 90
(8622) 55-51-19

Ставрополь

ООО «Бытсервис», 50 лет ВЛКСМ ул., 8/1
(8652) 74-01-91, 77-36-00
ООО «Т-Сервис», Пушкина ул., 54
(8652) 94-55-62
ООО «УниСервис», Пушкина ул., 63
(8652) 23-31-81

Старый Оскол

ИП Грибачев А.В., СЦ «Экспресс-Сервис»,
Олимпийский мкр., 7
(4725) 42-41-00

Стерлитамак

ООО «Сервис-Технос»,
Худайбердина ул., д. 158
(3473) 20-27-70

Сургут

ООО «ЮграСтройСервис», Киртбая ул., 11
(3462) 34-04-63

Таганрог

ООО «АСЦ КРИСТИ», Фрунзе ул., 45
(8634) 38-30-48

Тверь

ООО «Юмэкс-Сервис», Хромова ул., 4
(4822) 552-304, 559-239

Тольятти

ООО «Электрон-Сервис», Свердлова ул., 41
(8482) 77-03-27

Томск

ООО «Академия-Сервис»,
Академический пр-т, д. 1, блок А, оф. 203
(3822) 49-15-80

Тула

ООО «Дуэт сервис», Жуковского ул., д.13
(4872) 36-26-30, 36-30-31, 36-30-66

Тюмень

ООО «Пульсар», Республики ул., 169
(3452) 20-82-65, 75-95-08, 29-70-40

Улан-Удэ

ИП Голева С. Н., Автомобилистов пр-т, 5А
(3012) 26-75-38

Уфа

ООО «Сервис»Техно», Менделеева ул., 153
(347) 279-90-70
ООО «Авторизированный Сервисный
Центр», Кольцевая ул., 43
(347) 291-25-25

Ханты-Мансийск

ИП Климин А. А. (ЦТО «АЛЬФА-СЕРВИС»)
Обская ул., 29А
(3467) 30-00-01, 30-00-05

Чебоксары

ООО «Мастер-сервис-Ч»
Мира пр-кт, 26
(8352) 46-09-39, 63-26-20

Челябинск

ООО ТТЦ «Рембыттехника»,
Производственная ул., 8Б
(351) 239-39-26
ООО «ЭЛЕКТРО-Н», пр-т Победы, 302
(351) 741-01-51

Чита

ООО «Славел-Сервис», Шилова ул., 100
(3022) 41-51-08, 41-51-07

Ярославль

ЗАО Фирма «ТАУ»,
Московский пр-т, д. 1А, стр. 5
(4852) 26-65-37, 92-31-89
ООО «Трио-Сервис», Угличская ул., 12
(4852) 25-94-83

Список сервисных центров может быть
изменен. Актуальную информацию
о наличии сервисных центров в Вашем
регионе уточняйте на сайте **www.bork.ru**
или по телефону горячей линии
8 800 700-55-88

