


BORK



МУЛЬТИВАРКА U804
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мой BORK

Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете  на bork.ru и вы получите быстрый доступ к рецептам, инструкциям, аксессуарам, запчастям и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.



Рычаг блокировки крышки

Кнопка открывания крышки

Дисплей

Панель управления



Клапан сброса давления

Контейнер для сбора конденсата





ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя.
- Удалите упаковочные материалы и наклейки с корпуса мультиварки.
- Перед началом приготовления протрите внутреннюю поверхность прибора и поверхность нагревательного элемента сухой мягкой салфеткой.
- Промойте внутреннюю чашу и протрите сухой мягкой салфеткой.
- Установите прибор на ровную горизонтальную поверхность.
- Обратите внимание, что под чашей находится упаковочный материал. Удалите его.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Не прикасайтесь влажными руками к адаптеру и кабелю питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь только за адаптер.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Откройте крышку мультиварки, повернув рычаг блокировки крышки в положение ○ и нажав кнопку для открывания.
- Положите в чашу необходимые ингредиенты.

Количество продуктов и воды не должно превышать отметку 3000 мл.

- Установите чашу в корпус мультиварки.
- В зависимости от режима закройте верхнюю крышку и заблокируйте, повернув рычаг блокировки крышки в положение ●, или оставьте ее открытой.

Если внутренняя крышка установлена некорректно, то при блокировке верхней крышки при помощи рычага раздастся голосовое сообщение: «Пожалуйста, убедитесь в том, что внутренняя крышка установлена корректно, и поверните рычаг блокировки крышки».

- В этом случае откройте мультиварку, корректно установите внутреннюю крышку, закройте верхнюю крышку, переведите рычаг блокировки в положение ● и продолжайте приготовление в обычном режиме.

Во избежание травм не прикасайтесь к клапану сброса давления во время работы прибора.

- По завершении процесса приготовления раздастся звуковой сигнал. Откройте крышку.

Во избежание травм открывайте крышку аккуратно, избегая контакта с паром.

Во время и по окончании приготовления пищи периодически сливайте жидкость из контейнера для конденсата.

Рекомендуем применять функцию самоочистки после каждого использования мультиварки.

Для достижения наилучшего результата повторное приготовление рекомендуется через 20–30 минут.

ПРИЛОЖЕНИЕ

С помощью приложения для смартфона вы можете дистанционно контролировать процесс приготовления: температуру, время, отложенный старт, подогрев блюда и выбор автоматических программ.

Приложение содержит более 200 пошаговых рецептов. Следуйте подсказкам приложения по подготовке и предварительной обработке ингредиентов, а время и температура приготовления на каждом этапе будут определяться автоматически.

- Для начала работы откройте приложение BORK.
- Включите Bluetooth на смартфоне.
- Включите мультиварку.
- Для установки соединения следуйте указаниям внутри приложения.

Приложение автоматически синхронизируется с мультиваркой.

Функция доступна только на смартфонах, поддерживающих Bluetooth 4.0.

Требования к операционной системе:

iOS 7.0/Android 4.3 (либо более поздние версии).


Приложение доступно в App Store и Google Play.

НАСТРОЙКА БЕСПРОВОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ

Раздел Bluetooth меню на приборной панели позволяет установить необходимые настройки для управления беспроводным подключением мультиварки к смартфону.

- Перед началом подключения включите Bluetooth модуль в разделе Активация Bluetooth.
- С помощью регулятора выберите опцию Включить и нажмите Старт.
- После активации Bluetooth откройте приложение на смартфоне, найдите мультиварку U804 в разделе с техникой и следуйте инструкциям по подключению в приложении.

Вы также можете начать процесс подключения, выбрав раздел Подключить смартфон в Bluetooth меню мультиварки и нажав СТАРТ.

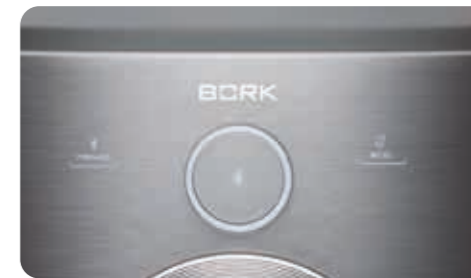

- Если вы хотите отключить мультиварку от всех привязанных к ней смартфонов, выберите раздел Отключить устройства в меню и нажмите Старт.
- В случае возникновения неполадок в соединении перезагрузите Bluetooth модуль.
- Для этого перейдите в раздел Перезагрузить Bluetooth и нажмите СТАРТ.

КАША

В данном разделе собраны 6 автоматических режимов приготовления наиболее популярных видов каш на любой вкус.

- С помощью регулятора выберите вид каши и нажмите СТАРТ.

- Овсяная
- Геркулесовая
- Гречневая
- Рисовая
- Манная
- Пшенная

КРУПЫ

В данном разделе собраны 10 автоматических режимов приготовления наиболее популярных типов круп на любой вкус.

- С помощью регулятора выберите тип крупы и нажмите СТАРТ.

- Рис
- Гречка
- Перловая
- Пшено
- Булгур
- Нут
- Чечевица
- Фасоль
- Кус-кус
- Киноа

После выбора вида каши или типа крупы мультиварка покажет на дисплее рекомендованное соотношение жидких и сыпучих ингредиентов.

- Поместите продукты в чашу согласно рекомендованной пропорции и нажмите СТАРТ для начала приготовления.

Способ приготовления блюд с использованием мультиварки позволяет достигать оптимального результата при точном соблюдении рецептуры и руководства пользователя. Финальный результат приготовления может отличаться в зависимости от выбранных продуктов и их консистенции. Минимальное рекомендованное количество крупы для приготовления — 1 мерный стакан, за исключением манной каши.

ФУНКЦИЯ ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

Мультиварка U804 позаботится о вашем горячем завтраке — функция Отложенный старт до 16 часов сработает с точностью до 10 минут. Функция Отложенный старт доступна в режимах Каша, Крупы, Тушение, Жарка, Варка, На Пару, Томление, Духовка, Sous Vide и Мультиповар.

- С помощью регулятора выберите функцию Отложенный старт и задайте время окончания приготовления.
- Проверьте правильность установки текущего времени.

БЛОКИРОВКА

Данная функция блокирует панель управления.

- Для активации и деактивации функции одновременно нажмите ПОДОГРЕВ и НАЗАД и удерживайте в течение трех секунд до голосового сигнала блокировки.
- Чтобы разблокировать панель управления, повторно нажмите те же кнопки и удерживайте их комбинацию в течение трех секунд.





ПОДОГРЕВ

По умолчанию функция автоматического подогрева включена в режимах Каша, Крупа, Тушение, Жарка, Варка, Томление и Мультиповар. Температура по умолчанию 74 °С, настраивается в пределах 69–78 °С (см. раздел «Настройки»). Функция будет активна в течение 13 часов. Оптимальное время использования данной функции — не более 8 часов.

- Для отключения/включения функции автоматического подогрева нажмите ПОДОГРЕВ в процессе приготовления.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРОПОРЦИИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАШ

| Продукт | Пропорции ингредиентов | Примечание |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Овсяная | 1  : 3  | Приготовление с закрытой крышкой |
| Рисовая | 1  : 1  : 1  | |
| Пшенная | 1  : 2  : 2  | |
| Геркулес | 1  : 3  | |
| Гречневая | 1  : 2  : 1  | |
| Манная | 2  : 2  | Каша готовится с открытой крышкой. Рекомендуется помешивать в процессе приготовления |

-  Мерный стакан крупы
-  Столовая ложка крупы
-  Мерный стакан молока
-  Мерный стакан воды

Мультиварка U804 имеет автоматические режимы приготовления различных каш и круп, с помощью которых вы можете приготовить разное количество порций вашего блюда. Регулируйте количество ингредиентов, соблюдая пропорцию между жидкими и сыпучими продуктами. Мультиварка автоматически адаптирует алгоритм приготовления под количество продуктов в чаше.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРОПОРЦИИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КРУП

| Продукт | Пропорции ингредиентов |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гречка | 1  : 2  |
| Кус-кус | 1  : 3  |
| Нут | 1  : 3  |
| Булгур | 1  : 2  |
| Перловая | 2  : 3  |
| Киноа | 1  : 2  |
| Фасоль | 1  : 2  |
| Пшено | 1  : 4  |
| Чечевица | 1  : 2  |
| Рис | 1  : 2  |

ТУШЕНИЕ

Режим Тушение идеально подходит для варки супов, тушения мяса, печени, рыбы, овощей, приготовления омлетов. В данном режиме продукты готовятся под давлением в собственном соку. Воду добавлять необязательно.

- С помощью регулятора выберите Тушение.
- С помощью регулятора установите время приготовления.

Время приготовления по умолчанию: 35 минут.
Диапазон: 10 минут — 90 минут.

- Для приготовления с отложенным стартом выберите Позже и установите время окончания приготовления.

ЖАРКА

Режим Жарка заменяет процесс обжаривания на сковороде. Жарка может происходить как с открытой, так и с закрытой крышкой. Подходит для предварительного обжаривания продуктов.

- С помощью регулятора выберите Жарка.
- С помощью регулятора установите время приготовления.

Время приготовления по умолчанию: 35 минут.
Диапазон: 3 минуты — 90 минут.

- Для приготовления с отложенным стартом выберите Позже и установите время окончания приготовления.

ВАРКА

Режим Варка позволяет готовить пасту, бульоны, овощи и другие виды продуктов и блюд, которые необходимо готовить в кипящей воде. Варка может происходить как с открытой, так и с закрытой крышкой.

- С помощью регулятора выберите программу Варка.
- С помощью регулятора установите время приготовления.

Время приготовления по умолчанию: 25 минут.
Диапазон: 5 минут — 90 минут.

- Для приготовления с отложенным стартом выберите Позже и установите время окончания приготовления.

НА ПАРУ

В пароварке пища готовится на пару и под давлением. Сохраняются витамины и вкус продуктов. Для приготовления блюд используйте решетку.

- С помощью регулятора выберите На пару.
- С помощью регулятора установите время приготовления.

Время приготовления по умолчанию: 25 минут.
Диапазон: 10 минут — 90 минут.

- Для приготовления с отложенным стартом выберите Позже и установите время окончания приготовления.

ТОМЛЕНИЕ

Режим Томление позволяет готовить продукты под давлением с низкой температурой подобно медленноварке. Формат приготовления позволяет получить нежнейшие мясные, рыбные и овощные блюда.

- С помощью регулятора выберите программу Томление.
- С помощью регулятора установите время приготовления.

Время приготовления по умолчанию: 6 часов.
Диапазон: 1 час — 12 часов 50 минут.

- Для приготовления с отложенным стартом выберите Позже и установите время окончания приготовления.

ДУХОВКА

Режим Духовка специально предназначен для приготовления выпечки: разнообразных пирогов, тортов, хлеба и сдобы. Выпекание может происходить как с открытой, так и с закрытой крышкой.

- С помощью регулятора выберите программу Духовка.
- С помощью регулятора установите время приготовления.

Время приготовления по умолчанию: 45 минут.
Диапазон: 5 минут — 90 минут.

- Для приготовления с отложенным стартом выберите Позже и установите время окончания приготовления.

SOUS VIDE

Режим Sous Vide позволяет готовить различные блюда при низкой температуре с использованием вакуумных пакетов в воде. Приготовление происходит как с открытой, так и с закрытой крышкой.

- С помощью регулятора выберите программу Sous Vide.
- С помощью регулятора установите время приготовления.

Время приготовления по умолчанию: 2 часа.
Диапазон: 10 минут — 10 часов.

- Для приготовления с отложенным стартом выберите Позже и установите время окончания приготовления.

МУЛЬТИПОВАР

Режим позволяет настраивать температуру и время приготовления под конкретный рецепт. Заданная вами температура будет поддерживаться на протяжении всего процесса приготовления. Блюда готовятся как под давлением, так и без.

- С помощью регулятора выберите Мультиповар.
- Выберите режим приготовления под давлением/без давления.
- С помощью регулятора установите температуру приготовления.
- С помощью регулятора установите время.

Диапазон температуры: 30–150 °С.

Диапазон времени: 10 минут — 10 часов.

- Для приготовления с отложенным стартом выберите Позже и установите время окончания приготовления.

В целях безопасности использования мультиварки для различных температурных диапазонов установлены максимальные временные значения.

Максимум 10 часов при 30–100 °С.

Максимум 5 часов при 101–120 °С.

Максимум 2 часа при 121–150 °С.

САМООЧИСТКА

Функция самоочистки упрощает чистку, она предназначена для прочистки клапана сброса давления и удаления стойких загрязнений.

- С помощью регулятора выберите раздел Самоочистка.
- Залейте в чашу 2 мерных стакана воды.
- Нажмите СТАРТ для запуска режима.

НАСТРОЙКИ

Используется для запуска раздела самоочистки, настройки текущего времени, уровня громкости голосовых подсказок, температуры подогрева, режима энергосбережения.

Установка текущего времени

- С помощью регулятора выберите раздел Время.
- С помощью регулятора установите текущее время, выберите Сохранить и нажмите ОК.

Установка уровня громкости

- С помощью регулятора выберите раздел Громкость.
- С помощью регулятора установите уровень громкости (от 0 до 4).
- Подтвердите выбор нажатием ОК.

При установленном значении уровня громкости 0 функция голосовых подсказок будет отключена.

Установка температуры подогрева

- С помощью регулятора выберите раздел Подогрев.
- С помощью регулятора установите температуру подогрева в диапазоне 35–80 °С, выберите Сохранить и нажмите ОК. Температура подогрева по умолчанию — 74 °С.

Сброс настроек

- Для восстановления заводских настроек мультиварки выберите Да и нажмите ОК.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЖИМОВ

| Программа | Приготовление под давлением | Время приготовления | Отложенный старт | Температура |
|-------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|
| Каша | + | Автоматически | + | Автоматически |
| Крупы | + | Автоматически | + | Автоматически |
| Тушение | + | 10–90 минут | + | 125 °C |
| Жарка | – | 5–90 минут | + | 145 °C |
| Варка | + | 5–90 минут | + | 100 °C |
| На пару | + | 10–90 минут | + | 115 °C |
| Томление | + | 1 час — 2 часа 50 минут | + | 85 °C |
| Духовка | – | 5–90 минут | + | 115 °C |
| Sous Vide | – | 10 минут — 10 часов | + | 35–75 °C (75 °C по умолчанию) |
| Мультиповар | +/- | 5 минут — 10 часов | + | 30–150 °C (130 °C по умолчанию) |

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой прибора необходимо отсоединить шнур электропитания от сети.

Для облегчения процесса чистки необходимо промывать проточной водой с использованием мягких моющих средств все съемные части прибора сразу после приготовления пищи.

Не используйте для чистки проволочные мочалки, химикаты, абразивные чистящие средства и средства, содержащие сульфаниламидную или лимонную кислоту.


Наружная часть корпуса

- Сначала протрите влажной салфеткой, смоченной моющим средством, а затем мягкой сухой салфеткой или используйте специальное средство для чистки пластиковых поверхностей.

Внутренняя чаша

- После приготовления блюда дождитесь, когда внутренняя чаша остынет.
- После использования чашу необходимо вымыть горячей водой и средством для мытья посуды.

Съемная внутренняя крышка

- Поверните рычаг блокировки в положение  и откройте крышку.
- Нажмите белую кнопку PUSH на внутренней стороне крышки и снимите внутреннюю крышку вместе с уплотнителем.
- Тщательно промойте внутреннюю крышку и уплотнение, не снимая его с крышки, просушите. Уплотнение должно плотно прилегать к крышке.

Контейнер для сбора конденсата

- Снимите контейнер для сбора конденсата.
- Очистите контейнер с помощью нейтрального моющего средства и просушите.

Установите контейнер на место.

Клапан сброса давления

Очистку клапана сброса давления необходимо производить каждый раз после использования прибора. Перед установкой клапана на место убедитесь в том, что ни на клапане, ни в ответной втулке не остались остатки пищи.



- Закройте верхнюю крышку и заблокируйте ее, повернув рычаг блокировки в положение ●.
- Потяните клапан сброса давления вверх, затем открутите его с ответной втулки против часовой стрелки.

- Очистите пространство под клапаном и защитной крышкой, а также саму крышку с помощью мягкой губки и щетки.
- Промойте клапан и крышку проточной водой, тщательно просушите и установите их на место.

Если нет возможности самостоятельно очистить клапан или ответную втулку, прекратите использование прибора и обратитесь к представителю уполномоченного сервисного центра компании BORK.

ХРАНЕНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °С и относительной влажности не более 65 %.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Данное устройство предназначено для использования только в домашних условиях.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость.
- Не используйте при приготовлении в чаше пакеты и рукава для запекания, алюминиевую фольгу, формочки или подобные приспособления из металлосодержащих материалов.
- Не включайте прибор без установленной внутренней чаши.
- Не допускайте соприкосновения шнура питания с горячей поверхностью, это может привести к его повреждению. Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и прибор на предмет повреждений.
- При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование и передайте его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- Перед первым включением убедитесь в том, что прибор правильно собран и все упаковочные материалы удалены.
- Устанавливайте прибор на ровную, сухую, устойчивую поверхность. Не устанавливайте прибор на край стола или столешницы.

- При установке следите за тем, чтобы горячий пар во время приготовления не попадал на мебель, бытовую технику, стены и т. п.
- Обеспечьте свободное пространство над прибором для безопасного выхода пара (не менее 1 метра).
- Не переполняйте внутреннюю чашу прибора.
- Аккуратно обращайтесь с чашей. Используйте лопатку, входящую в комплект.
- Не перемещайте мультиварку в процессе работы.
- По окончании приготовления крышку открывайте аккуратно, избегая контакта с паром.
- Не закрывайте клапан сброса давления рукой.
- Очистку клапана сброса давления необходимо производить каждый раз после использования прибора.
- Не используйте такие предметы, как иголки, булавки, для чистки клапанов сброса давления.
- Не накрывайте мультиварку и не ставьте на нее посторонние предметы.
- Во время работы прибор нагревается, не касайтесь чаши и крышки незащищенными руками.
- Внутреннюю чашу не рекомендуется мыть в посудомоечной машине.
- Не распыляйте и не наносите на прибор какие-либо химикаты.
- Не используйте абразивные чистящие средства или жесткие металлические мочалки для чистки.
- В случае подозрений на некорректную работу устройства рекомендуем обратиться в службу информационной поддержки компании BORK.
- Внутреннее покрытие чаши, контейнер для сбора конденсата и резиновый уплотнитель внутренней крышки имеют естественный износ, срок эксплуатации зависит от аккуратности обращения.
- В процессе эксплуатации или хранения прибора вы можете ощутить специфический запах, что не является свидетельством о неисправности. Рекомендуем произвести очистку прибора.
- Производите чистку мультиварки после каждого использования. При чистке и обслуживании соблюдайте инструкции, приведенные в разделе «Чистка и уход».
- Для обеспечения безопасности и правильного функционирования прибора используйте только оригинальные расходные материалы и аксессуары компании BORK.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
- Не устанавливайте прибор вблизи других источников тепла.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.
- Вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети, когда оставляете прибор без присмотра, по окончании использования, а также перед чисткой, перемещением и перед тем, как убрать его на хранение.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию прибора должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В
Частота: 60 Гц
Мощность: 1400 Вт
Габариты (В × Ш × Г): 420 × 300 × 290 мм
Объем: 5 л
Вес: 9 кг
Сделано в Корее.

Информация о назначении изделия:
устройство предназначено для приготовления
пищи и нагрева воды.

Специальные условия реализации не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мультиварка: 1 шт.
Внутренняя чаша: 1 шт.
Контейнер для сбора конденсата: 1 шт.
Мерный стакан: 1 шт.
Лопатка: 1 шт.
Решетка для приготовления на пару: 1 шт.
Руководство пользователя
с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного
совершенствования продукции производитель
сохраняет за собой право на внесение изменений
в конструкцию, комплектацию и технические
характеристики. Новейшую версию данного
руководства можно посмотреть на сайте bork.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован.
Установленный производителем
в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ
«О защите прав потребителей» срок службы
данного изделия равен 3 годам с даты продажи
при условии, что изделие используется согласно
правилам и рекомендациям, изложенным
в настоящем руководстве пользователя,
и применяемым техническим стандартам.
Информацию о соответствии можно найти
по адресу <http://www.bork.ru>.
Организация, уполномоченная изготовителем
на принятие претензий от потребителей:
ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г. Москва,
пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3,
пом. 104. Тел.: 8 800 500 88 99.
Электронная почта: info@bork.ru.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Изделие МУЛЬТИВАРКА
Модель U804
Серийный номер
Дата приобретения
Информация о продавце
.....
(наименование, юридический адрес)

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:
1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления;
последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

М. П.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;

- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Замена неисправных частей изделия (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Актуальные адреса и телефоны сервисных центров компании BORK в регионах РФ и странах СНГ представлены на сайте bork.ru. При возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону службы информационной поддержки 8 800 500 88 99.

Фирменный сервисный центр компании BORK: ООО «Премиум Сервис».
Адрес: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 10. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.

