BORK

D 604

МАССАЖЕР ДЛЯ РУК D604

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Разъем для подключения
зарядного кабеля Micro-USB

Включение

Старт
Пауза

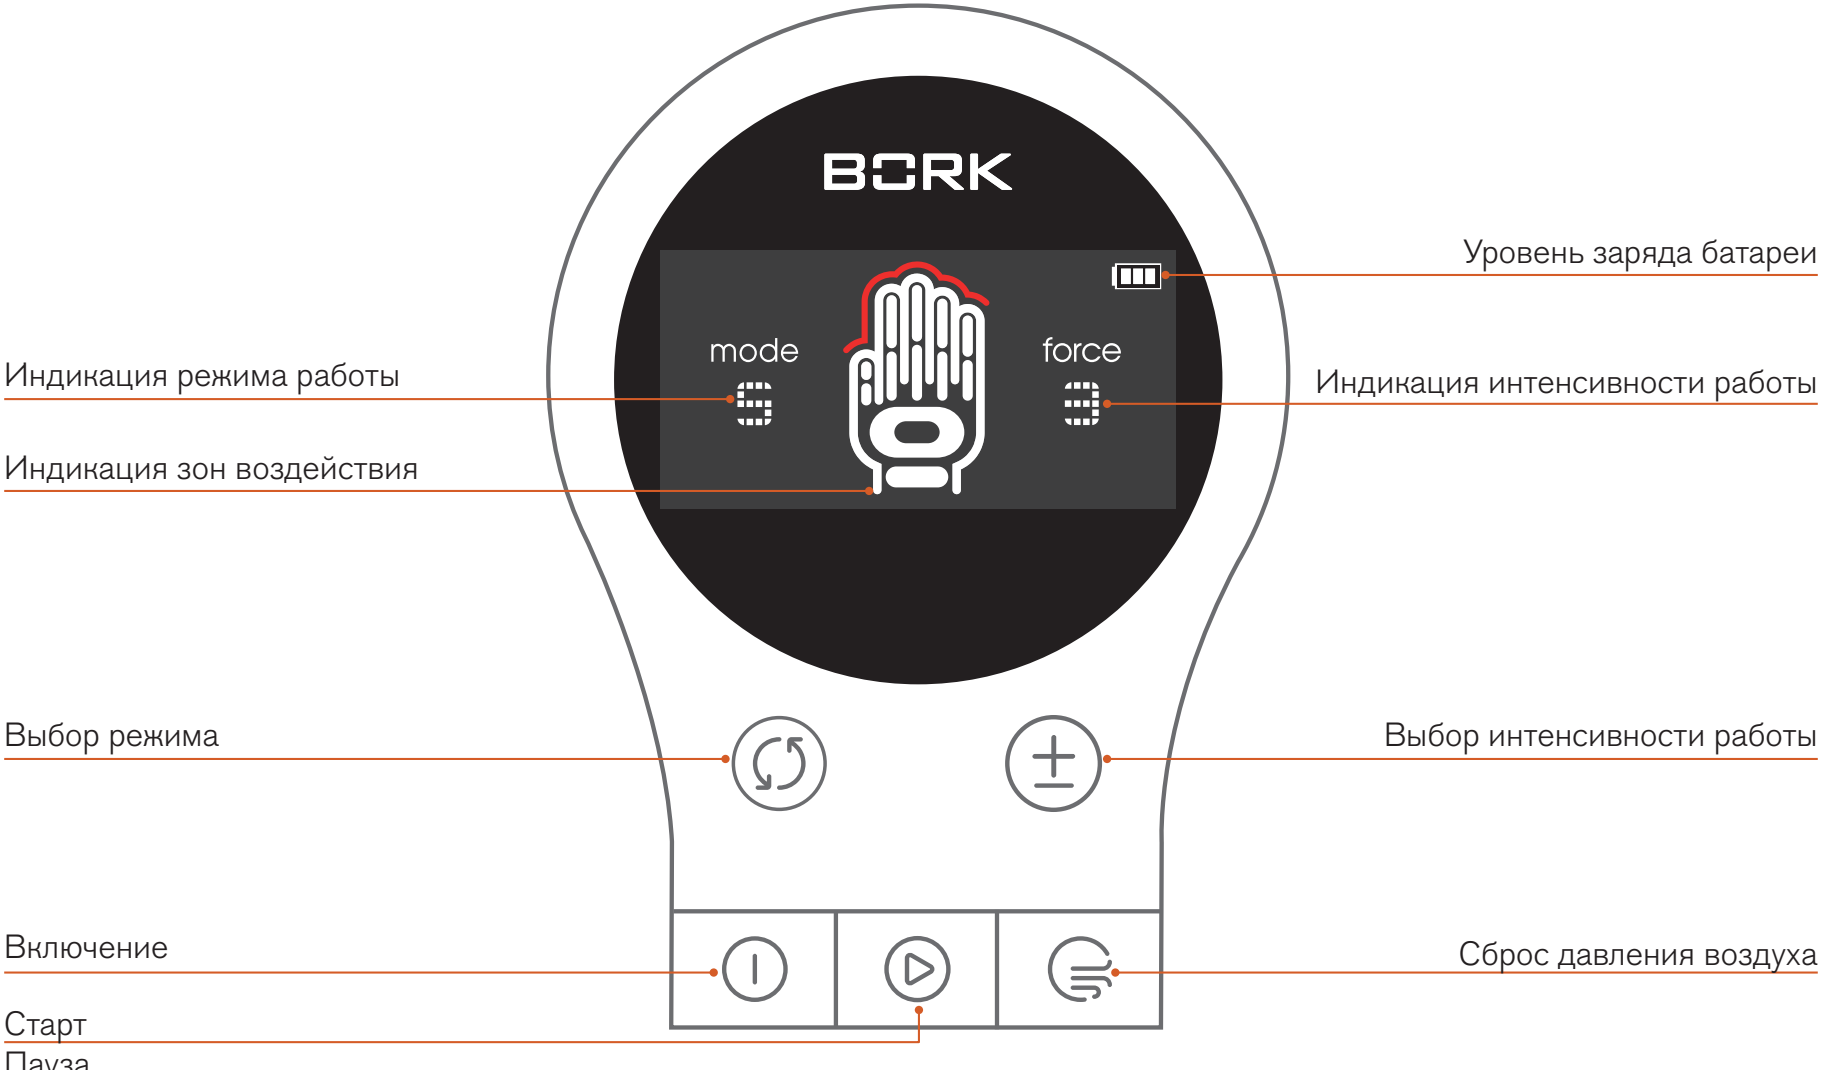
BORK
mode
force
Уровень заряда батареи
Индикация режима работы
Индикация интенсивности работы
Индикация зон воздействия
Выбор режима
Выбор интенсивности работы
Включение
Сброс давления воздуха
Старт
Пауза

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно прочтите данное руководство пользователя перед использованием прибора.
- Достаньте массажер из упаковки.
- Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
- Полностью зарядите массажер. Для этого используйте адаптер питания, идущий в комплекте.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.

РЕЖИМЫ МАССАЖА

Массажер имеет пять автоматических режимов использования.
Конфигурация 1 установлена по умолчанию.
Для переключения между режимами нажимайте кноку на корпусе прибора.
Если давление на руку в процессе массажа слишком велико, нажмите кнопку , чтобы сбросить его.

ИНТЕНСИВНОСТЬ МАССАЖА

Вы можете выбрать один из 3 уровней интенсивности массажа в любом из режимов работы.
Используйте кнопку ± для выбора интенсивности.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой обязательно выключите массажер.
- Для очистки протрите устройство салфеткой или тканью с мягким моющим средством.
- Не используйте воду.

ХРАНЕНИЕ

- Прибор рекомендовано хранить в сухом прохладном месте, при температуре 5–40 °C и относительной влажности не более 80 %.
- Оберегайте прибор от значительных перепадов температур.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.

При длительном хранении рекомендуется заряжать массажер раз в месяц.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием массажера обязательно проконсультируйтесь с врачом.
- Снимите украшения с рук при использовании массажера.
- Не полируйте ногти на руках в течение 1 часа до использования продукта.
- Чтобы предотвратить повреждение подушки безопасности, связанное с избыточным давлением, включайте продукт только после того, как вставите в него руку.
- Некоторые высокочувствительные пользователи могут испытывать небольшую боль при использовании продукта.
- Не используйте продукт после операции или лечения кистей рук.
- Сразу после использования массажера на коже могут оставаться следы – это нормально. Такие отметки обычно исчезают в течение 15 минут.
- Не используйте продукт после употребления алкоголя, если плохо себя чувствуете или во время вождения.
- Лицам после инсульта, с сосудистыми заболеваниями или гипогликемией запрещается использовать этот продукт.
- Лицам с кардиостимулятором или электронным протезом, беременным женщинам нельзя использовать этот продукт.
- Не используйте массажер, если на руках есть сыпь или инфекция.
- Продукт не заменяет собой диагностику или лечение медицинским специалистом.

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Если у вас возникли проблемы при использовании продукта, немедленно остановите и выключите продукт.
- Вынимайте руки после выключения массажера. Если массажер внезапно перестает работать, попробуйте потянуть руки, поворачивая их влево и вправо.
- Этот прибор предназначен для домашнего использования. Массажер является предметом личной гигиены.
- При обнаружении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и передайте в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прибор
Напряжение: 5 В ⎓ 1,0 А
Мощность: 5 Вт
Емкость аккумулятора: 2300 мА·ч
Габариты (Ш × Г × В): 235 × 145 × 98 мм
Вес: 740 г

Адаптер
Напряжение на входе: 100–240 В ⎓ 0,2 А
Частота: 50/60 Гц
Напряжение на выходе: 5 В ⎓ 1,0 А

Сделано в Китае

Информация о назначении изделия:
предназначен для массажа кисти руки.
Специальные условия реализации
не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер: 1 шт.
USB-кабель: 1 шт.
Адаптер питания: 1 шт.
Руководство пользователя
с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного
совершенствования продукции
производитель сохраняет за собой право
на внесение изменений в конструкцию,
комплектацию и технические характеристики.
Новейшую версию данного руководства можно
посмотреть на сайте bork.ru

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.
Информацию о соответствии можно найти по адресу http://www.bork.ru

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:
ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104. Тел.: 8 800 500 88 99. Электронная почта: info@bork.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия.
Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Изделие МАССАЖЕР ДЛЯ РУК

Модель D604

Серийный номер .....

Дата приобретения .....

Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес) .....

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.
Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя .....

М. П.

Подпись продавца .....

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

Адрес сервисного центра

ООО «Премиум Сервис», г. Москва, Большая Садовая ул., д.10.
Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем регионе на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.