BORK

Мой BORK

Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете на bork.ru и вы получите быстрый доступ к рецептам, инструкциям, аксессуарам, запчастям и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.

МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ D611

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пластины электромиостимуляции (EMS)
Включение
Изменение режима массажа
Разъем для подключения
сетевого кабеля (micro USB)
Пульт управления
на магнитном держателе

Увеличение интенсивности массажа

Включение звуковых сигналов
(долгое удержание)

Отключение функции прогрева

Включение функции прогрева

Изменение режима массажа

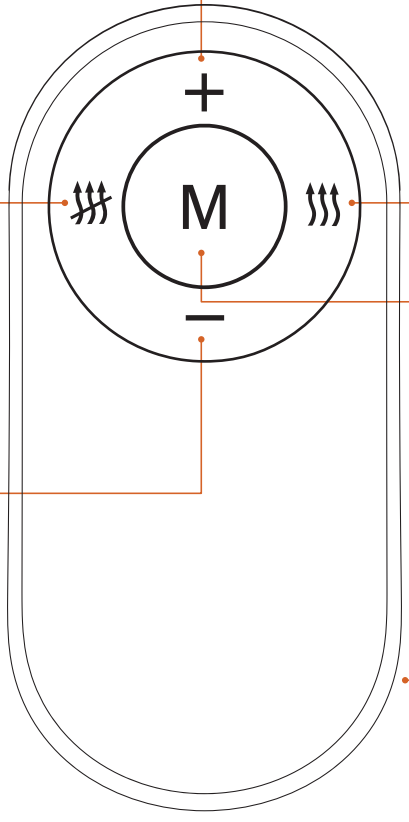

Снижение интенсивности массажа

Отключение звуковых сигналов
(долгое удержание)

Отсек для установки элементов питания
(тип CR2032)

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя. Несоблюдение указанных в руководстве правил может привести к травмам.
- Достаньте прибор из упаковки, удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
- Полностью зарядите массажер.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Не прикасайтесь влажными руками к устройству и сетевому кабелю.
- Подключайте сетевой кабель только к розетке с заземлением.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Кнопка включения ⏻ оснащена световым индикатором. При разряженном аккумуляторе индикатор горит оранжевым светом. В процессе зарядки индикатор мигает оранжевым светом. Синий мигающий свет индикатора говорит о полностью заряженном аккумуляторе.

Зарядка прибора происходит через разъем micro USB в нижней части корпуса прибора. Для зарядки используйте сетевой кабель, идущий в комплекте с устройством. Массажер можно заряжать от любого совместимого сетевого адаптера USB, отвечающего характеристикам выходящего тока 5 В ⎓ 1/2 А.

- Подключите сетевой кабель в разъем micro USB на корпусе прибора.
- Подключите сетевой кабель к источнику питания.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Не используйте массажер на сухой коже. Перед использованием протрите область контакта электродов с кожей влажным полотенцем.

- Перед использованием убедитесь, что устройство заряжено.
- Чтобы включить массажер, нажмите и удерживайте кнопку ⊖ две секунды.
- Установите режим массажа (1, 2 или 3) с помощью кнопки M на пульте управления или кнопки ⊖ на корпусе прибора.
- Отрегулируйте интенсивность массажа (от 0 до 15) с помощью кнопок + и — на пульте управления.

При смене режима интенсивность массажа сбрасывается до 0. При попытке увеличения интенсивности после уровня 15 раздастся двойной звуковой сигнал, оповещающий о достижении максимального уровня интенсивности.

ФУНКЦИЯ ПРОГРЕВА

- Чтобы активировать функцию прогрева, при включенном устройстве нажмите кнопку ≋.
- Чтобы отключить функцию, нажмите кнопку ≋.

При включенной функции прогрева пластины EMS достигают температуры 37–43 °C. Во избежание получения низкотемпературных ожогов не рекомендуется использовать данный режим более 15 минут.

Устройство автоматически выключается после 15 минут непрерывного использования или после 30 секунд бездействия.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой выключите массажер.
- Чтобы удалить загрязнения, протрите массажер салфеткой или мягкой тканью, смоченной спиртом.
- Не допускайте попадания воды или чистящего средства непосредственно на прибор.

ХРАНЕНИЕ

- Храните прибор в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °C и относительной влажности не более 65 %.
- Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
- При длительном хранении рекомендуется заряжать массажер раз в месяц.

ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Решение
Устройство не включается.	Низкий заряд аккумулятора.	Зарядите устройство.
	Разряжены элементы питания в пульте управления.	Замените элементы питания.
Прибор не производит действий после включения, переключения режимов и интенсивности.	Установлена интенсивность массажа 0.	Увеличьте интенсивность массажа.
	Массажер не контактирует с кожей.	Проверьте контакт массажера с кожей.
На поверхность или внутрь корпуса прибора попала вода.		Не включая устройство, поместите его в сухое место на 48 часов.
Устройство не заряжается или заряжается слишком медленно.	Сетевой кабель не контактирует с прибором или источником питания.	Подключите сетевой кабель к источнику питания и повторите процедуру зарядки.
	В разъеме для подключения сетевого кабеля находятся посторонние элементы.	Устраните посторонние элементы и повторите процедуру.
	Температура воздуха выше 35 °C.	Во избежание перегрева процедура зарядки при температуре воздуха выше 35 °C проходит медленнее. Рекомендуемая температура эксплуатации прибора 5–35 °C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прибор предназначен для домашнего использования.
- Массажер является продуктом личной гигиены и не заменяет рекомендаций и лечения специалистов здравоохранения.
- Перед использованием массажера протрите область контакта электродов с кожей влажным полотенцем. Не используйте прибор на сухой коже.
- Массажер предназначен для стимуляции шейного отдела. Не пытайтесь применить массажер на других частях тела.
- Перед каждым использованием проверяйте устройство на наличие неисправностей и повреждений.
- Не допускайте попадания воды на поверхность или внутрь корпуса прибора.
- Не используйте прибор рядом с открытым источником тепла.
- Не рекомендуется использовать прибор беременным женщинам, детям и людям преклонного возраста.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать или модифицировать прибор.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также недостаточным опытом и знаниями.
- Не используйте массажер во время вождения автомобиля.
- Не используйте массажер после употребления алкоголя, натощак, после еды и энергичных упражнений.

- Прекратите использование массажера, если почувствуете дискомфорт.
- Используйте массажер с осторожностью, если вы перенесли инсульт, страдаете от гипертонии или гипотонии. Перед использованием прибора проконсультируйтесь с врачом.
- Не используйте прибор, если страдаете отеками, воспалением или застоем крови в областях массажа, при плохом физическом состояним и проведенных операциях на шее. Не рекомендуется использовать массажер людям, страдающим от длительной болезни и немощи; людям с открытыми ранами, серьезными инфекциями, кожными болезнями и повреждениями кожи.
- Не используйте массажер, если источник питания находится вне диапазона номинальной мощности прибора.
- Не роняйте массажер.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- При обнаружении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и передайте в ближайший сервисный центр компании BORK.
- Все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устройство
Напряжение: 5 В
Мощность: 5 Вт
Емкость аккумулятора: 1500 мА·ч
Габариты (Ш × Г × В): 170 × 160 × 50 мм
Вес: 165 г

Требования к источнику питания
Напряжение на выходе: 5 В
Сила тока: 1/2 А
Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия:
устройство предназначено для массажа шеи.
Специальные условия реализации
не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер: 1 шт.
Пульт управления: 1 шт.
Сетевой кабель: 1 шт.
Элемент питания (тип CR2032): 1 шт.
Руководство пользователя
с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики прибора.
Новейшую версию руководства пользователя можно посмотреть на сайте bork.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован.
Установленный производителем
в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ
«О защите прав потребителей» срок службы
данного изделия равен 3 годам с даты продажи
при условии, что изделие используется согласно
правилам и рекомендациям, изложенным
в настоящем руководстве пользователя,
и применяемым техническим стандартам.
Информацию о соответствии можно найти
по адресу http://www.bork.ru.

Организация, уполномоченная изготовителем
на принятие претензий от потребителей:
ООО «БОРК-Импорт».

Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский,
квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104.
Телефон: 8 800 500 88 99
E-mail: info@bork.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам. Убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления;
3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ

Модель D611

Серийный номер .....

Дата приобретения .....

Информация о продавце .....

.....

.....

(НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС)

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя .....

Подпись продавца .....

М. П.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. Под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных/коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Замена неисправных частей изделия (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на изделие либо на замененные части.

Актуальные адреса и телефоны сервисных центров BORK в регионах РФ и странах СНГ представлены на сайте bork.ru. При возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону службы информационной поддержки 8 800 500 88 99.

Фирменный сервисный центр BORK: ООО «Премиум Сервис».
Адрес: г. Москва, ул. Большая Садовая, д.10.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.