BORK

МОЙКА ВОЗДУХА Q710

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мой BORK

Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете на bork.ru.
Вы получите быстрый доступ к инструкциям, аксессуарам, запчастям
и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.

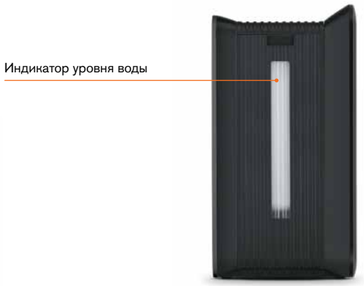

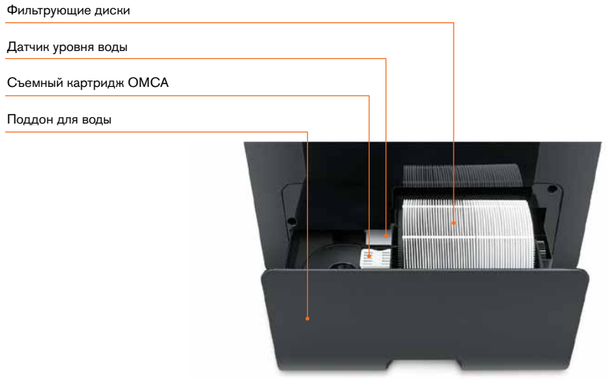

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

POWER — кнопка включения/выключения.
MODE — выбор режима работы:
автоматический режим, ночной режим, режим «Детская комната», режим «Здоровье».

Во время переключения режимов работы выждите паузу в 1–2 секунды перед последующим нажатием кнопки.

MANUAL — установка желаемой влажности:
диапазон значений — 40–75 %, шаг установки — 5 %; Co — непрерывный режим работы.
Примечание. При достижении заданного уровня влажности в помещении мойка воздуха автоматически отключится, при этом на дисплее будут попеременно отображаться значения заданной и текущей влажности.

Примечание. При работе в непрерывном режиме (Co) в течение 3 часов мойка воздуха автоматически переключится на уровень влажности 75 %.

LEVEL — выбор уровня интенсивности увлажнения:
Turbo — максимальное увлажнение;
High — сильное увлажнение;
Low — слабое увлажнение.

TIMER — установка таймера выключения:
диапазон значений 1–8 часов,
шаг установки — 1 час.

WARM-MIST — выбор режима «Теплый пар».

ИНДИКАЦИЯ

Empty — низкий уровень воды в резервуаре.

После заполнения резервуара для воды необходимо примерно 20 секунд для того, чтобы вода попала на поддон.
Подождите, пока погаснет индикатор низкого уровня воды.

Eco-Air — функция очистки воздуха, включается автоматически.

Индикация интенсивности увлажнения:
Turbo — максимальное увлажнение;
High — сильное увлажнение;
Low — слабое увлажнение.

Time — заданное время работы.

Co — непрерывный режим работы.

Warm-Mist — теплый пар.

Current — текущая влажность.

Manual — желаемая влажность.

Индикация режимов работы:
Auto — автоматический режим работы;
Sleep — ночной режим;
Infant — режим «Детская комната»;
Health — режим «Здоровье».

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно прочтите данное руководство пользователя перед использованием прибора. Несоблюдение указанных в руководстве правил пользования может привести к травмам и повреждению имущества пользователя.
- Удалите все упаковочные материалы.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур; беритесь только за вилку.
- Перед эксплуатацией прибора удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.

ЧИСТКА

Перед чисткой отключите мойку воздуха от электросети.

Не используйте чистящие средства на органической основе, отбеливатели, хлорсодержащие средства, абразивные средства и материалы.

- Наполните резервуар чистой водой, закрутите крышку и встряхните несколько раз, затем вылейте воду. При сильном загрязнении используйте специальное средство для удаления известковых отложений.
- Корпус протрите влажной, а затем сухой салфеткой.
- Решетки, закрывающие отверстия входа и выхода воздуха, протрите мягкой, сухой салфеткой.

  Поддон для воды рекомендуется чистить раз в неделю.
- Снимите резервуар для воды, затем поддон. Извлеките фильтрующие диски и съемный картридж OMCA. Вылейте из поддона оставшуюся воду и промойте емкость поддона под струей воды.
  В случае сильного загрязнения используйте мягкие моющие средства. Убедитесь в том, что датчик уровня воды установлен правильно.

Воздушный фильтр рекомендуется чистить дважды в месяц.
Фильтрующие диски рекомендуется чистить раз в неделю под струей воды при помощи мягкой губки. В случае сильного загрязнения разберите фильтрующие диски и оставьте в воде с добавлением средства для мытья посуды на один час. Промойте чистой водой, соберите и установите в емкость поддона.

ХРАНЕНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом, прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °C и относительной влажности не более 65 %.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не погружайте мойку воздуха, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость.
- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Не устанавливайте мойку воздуха в зоне воздействия прямых солнечных лучей.
- Используйте водопроводную или фильтрованную воду с температурой не выше 40 °C.
- Регулярно меняйте воду в резервуаре. Не оставляйте воду в резервуаре и в поддоне, если мойка воздуха не используется более суток.
- Не устанавливайте мойку воздуха в местах, где существуют препятствия для свободной циркуляции воздуха, не загораживайте посторонними предметами отверстия входа и выхода воздуха. Недостаточная вентиляция снижает производительность мойки воздуха. Минимальное расстояние от мойки воздуха до других предметов должно составлять не менее 20 см сбоку, не менее 30 см с лицевой стороны и не менее 1 м сверху.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.
- Не наклоняйте и не переносите прибор, заполненный водой.

- Не перемещайте мойку воздуха во время работы или с наполненным резервуаром: вода может выплеснуться из поддона и повредить электронные компоненты мойки.
- В процессе работы прибора могут быть негромкие звуки движения воздуха и воды.
- Не распыляйте средства от насекомых или освежители воздуха в непосредственной близости от мойки воздуха.
- Прибор не является средством измерения. Из-за воздействия внешних факторов допускается погрешность показаний.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном, вертикальном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Прибор предназначен для использования в домашних условиях.

При первом включении мойки воздуха возможно появление резкого запаха, вызванного антибактериальным комплексом. Запах полностью исчезнет после нескольких дней использования. Для быстрого устранения запаха можно промыть контейнер теплой водой с моющим раствором или не использовать съемный картридж OMCA. Однако использование картриджа OMCA рекомендовано производителем для надежной защиты от бактерий.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В
Частота: 50 Гц
Потребляемая мощность: 28 Вт
(в режиме теплого увлажнения — 344 Вт)
Производительность: 450 мл/ч
Эффективная площадь увлажнения: 40 м^2
Эффективная площадь очистки: 25 м^2
Емкость резервуара для воды: 4 л,
рассчитана на 10 часов непрерывной работы
Габариты (В × Ш × Г): 380 × 207 × 396 мм
Вес: 7 кг
Сделано в Корее.

Информация о назначении изделия:
устройство предназначено для очистки
и увлажнения воздуха в помещении.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мойка воздуха: 1 шт.
Картридж OMCA: 1 шт.
Предварительный фильтр: 1 шт.
Руководство пользователя
с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.
Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону

8 800 500 88 99
(служба информационной поддержки).

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу http://www.bork.ru.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал №32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104. Тел.: 8-800-500-88-99. Электронная почта: info@bork.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Изделие: МОЙКА ВОЗДУХА

Модель: Q710

Серийный номер: .....

Дата приобретения: .....

Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес): .....

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя .....

Подпись продавца .....

М. П.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Адрес сервисного центра

ООО «Премиум Сервис», Москва, Большая Садовая ул., д. 10.
Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем регионе на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.