

**BORK**



УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКРАБ D682

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Мой BORK


Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете  на [bork.ru](http://bork.ru) и вы получите быстрый доступ к инструкциям, аксессуарам, запчастям и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.

Включение прибора

Панель управления

Ультразвуновая лопатка

Беспроводная зарядная база

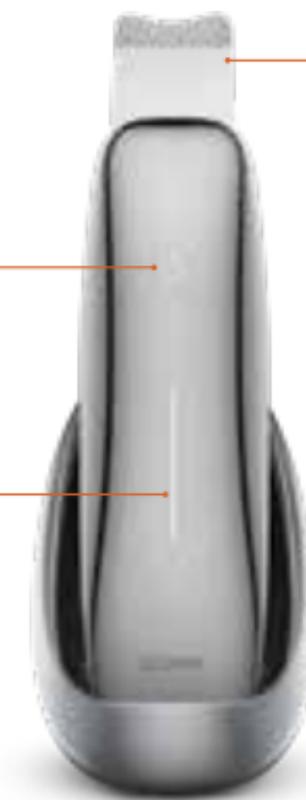

#### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед использованием устройства обязательно проконсультируйтесь с врачом или косметологом.
- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя.
- Обязательно снимите макияж перед использованием прибора.
- Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы и этикетки с корпуса прибора.
- Полностью зарядите прибор, используя зарядную базу и кабель в комплекте.

#### ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур, беритесь только за вилку.

#### ЗАРЯДКА ПРИБОРА

- Подключите беспроводную зарядную базу к источнику питания с помощью USB-кабеля.
- Поместите устройство на базу для начала процесса зарядки. Загорится первый уровень сенсорной шкалы управления интенсивностью. При достижении полного заряда аккумулятора, загораются все уровни шкалы.
- Полная зарядка прибора занимает  $\approx 4$  часа.

Полного заряда хватит на  $\approx 90$  минут использования в зависимости от выбранного уровня интенсивности.

Мигающая кнопка  на сенсорной панели включенного прибора свидетельствует о низком уровне заряда.

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Удалите макияж и очистите кожу.
- Дважды коснитесь кнопки  на сенсорной панели управления прибором. Последует звуковой сигнал и кнопка  загорится. После включения прибор перейдет в режим ожидания. После 30 секунд бездействия в режиме ожидания устройство автоматически выключается.
- Проведите пальцем снизу вверх по сенсорной шкале интенсивности (не слишком быстро). Шкала загорится, прибор будет находиться на первом из пяти уровней интенсивности воздействия.
- Проведите пальцем снизу вверх по сенсорной шкале, чтобы увеличить интенсивность. Для уменьшения интенсивности проведите пальцем по шкале сверху вниз.

Устанавливайте интенсивность воздействия в соответствии с потребностями вашей кожи.

Ультразвуковой скраб оснащен автоматическим таймером. Через 5 минут устройство выключается.


- По окончании использования ультразвукового скраба дважды коснитесь кнопки  на сенсорной панели, чтобы выключить устройство.
- После процедуры очистки нанесите сыворотку, увлажняющий лосьон или крем, подходящий вашему типу кожи.
- Очистите поверхность ультразвуковой лопатки сухой мягкой тканью.

Ультразвуковой скраб предназначен для деликатного удаления омертвевших частиц кожи и очищения пор от загрязнений. Регулярные сеансы улучшают приток крови, активируют выработку коллагена и возвращают коже сияние и свежесть.


#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Устройство работает в 2 режимах: очищение и массаж. Для использования различных режимов достаточно перевернуть прибор на 180°.

После увлажнения кожи поднесите ультразвуковую лопатку к лицу под углом 30°. Медленно перемещайте ее по поверхности кожи для очищения или массажа лица.

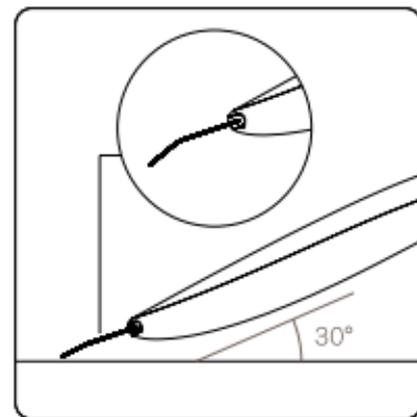

Положение лопатки в режиме очищения

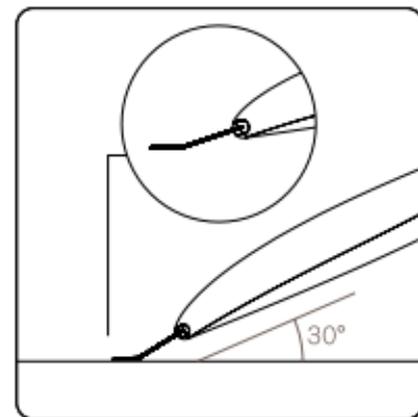

Положение лопатки в режиме массажа



Направления и порядок перемещения ультразвукового скраба в режиме очищения кожи

## НАБОР КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ BORK AD682

Косметические средства, подготавливающие кожу к процедуре и усиливающие ее эффект. Набор включает средства для 4 этапов ухода за кожей.

- Мягкая очищающая гель-пенка **SOFT CLEANING** очистит кожу и подготовит лицо к ультразвуковой чистке.
- Мультифункциональный гель-скраб **ENZYME SCRUB**, обладающий тройным эффектом.
- Лосьон **US-PEELING** облегчает уход с помощью ультразвукового скраба и усиливает проникновение веществ при последующих процедурах. Ионный комплекс способствует очищению пор и уменьшению сальности кожи.
- Восстанавливающая гель-маска **REVITAL EXPRESS** с экстрактом арники, гиалуроновой кислотой и Д-пантенолом.



Объем каждого средства — 30 мл.  
Курс рассчитан на 10–15 процедур.

## ЧИСТКА И УХОД

- Перед началом чистки выключите устройство.
- Очистите корпус и ультразвуковую лопатку с помощью чистой сухой ткани или ткани, смоченной водой. Очищайте ультразвуковую лопатку после каждого использования.
- Протрите зарядную базу чистой сухой тканью. При наличии устойчивых загрязнений на поверхности, протрите этот участок влажной тканью.
- Не используйте для чистки проволочные мочалки, химикаты, абразивные чистящие средства, растворители и средства, содержащие сульфаниламидную или лимонную кислоту.
- Не погружайте прибор и зарядную базу в воду или иную жидкость.

## ХРАНЕНИЕ

- Храните прибор в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °С и относительной влажности воздуха не более 65 %.
- Оберегайте прибор от значительных перепадов температур.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прибор не рекомендован к использованию: беременным и кормящим женщинам; лицам, страдающим от аллергии, паралича лицевого нерва, сердечными дисфункциями, злокачественными опухолями; лицам, имеющим имплантированные электронные устройства; лицам, которые носят электрокардиограф или другое медицинское электронное оборудование.

- Перед эксплуатацией прибора необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.
- Не используйте прибор на коже около глаз и ушей; на участках кожи, имеющей раны, воспаления или опухоли; на участках тела, на которых проводились пластические операции; на участках тела с имплантированными силиконовыми, металлическими, резиновыми и прочими компонентами; на участках с кожными заболеваниями.
- Не используйте устройство на очень сухой и обезвоженной коже.
- Не используйте устройство несколько раз на одном и том же участке кожи.
- Не используйте прибор совместно с сильными средствами для отшелушивания, содержащими механические скрабирующие частицы.
- Не передавайте ультразвуковой скраб для пользования другим лицам.

- Перед началом использования ультразвукового скраба уберите волосы от лица, снимите серьги, цепочки или другие металлические аксессуары, а также контактные линзы.
- Не используйте прибор при наличии повреждений.
- При возникновении дискомфорта прекратите использование прибора и проконсультируйтесь с врачом.
- Регулярно производите очистку устройства.
- При обнаружении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и передайте в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK.  
Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте [bork.ru](http://bork.ru) или по телефону 8 800 500 88 99.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

##### **Зарядная база**

Напряжение: 5 В = 1 А

Вход: USB-C

Вес: 155 г

##### **Прибор**

Напряжение: 3,7 В

Мощность: 3 Вт

Тип аккумулятора: литий-полимерный

Объем аккумулятора: 1050 мА·ч

Время зарядки: ≈ 4 часа

Габариты (В × Ш × Г): 44 × 25 × 196 мм

Вес: 130 г

Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия:  
предназначен для очищения и массажа  
кожи лица.

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ультразвуковой скраб: 1 шт.

Защитная крышка для лопатки: 1 шт.

Зарядная база: 1 шт.

Кабель USB: 1 шт.

Чехол для хранения: 1 шт.

Салфетка для очистки: 1 шт.

Руководство пользователя с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте [bork.ru](http://bork.ru).

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован.

Установленный производителем  
в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ

«О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:  
ООО «БОРК-Импорт».

Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский,  
квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104.  
Тел.: 8 800 500 88 99  
E-mail: [info@bork.ru](mailto:info@bork.ru)

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца и подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Изделие .. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКРАБ ..  
Модель .. D682 ..  
Серийный номер ..  
Дата приобретения ..  
Информация о продавце ..  
.....  
(наименование, юридический адрес)

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия.  
Например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

.....  
М. П.

## УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. Под естественным износом подразумеваются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;

- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Замена неисправных частей изделия (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Актуальные адреса и телефоны сервисных центров компании BORK в регионах РФ и странах СНГ представлены на сайте [bork.ru](http://bork.ru). При возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону службы информационной поддержки 8 800 500 88 99.

Фирменный сервисный центр компании BORK: ООО «Премиум Сервис».

Адрес: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 10.

Режим работы: ежедневно, с 10:00 до 19:00.

